

RO

**INSTRUCȚIUNI
DETALIAȚE PENTRU
UTILIZAREA/
INTRETINEREA
STICLEI CERAMICE
IN CAZUL PLITELOR
INCORPORABILE PE
INDUCTIE**

gorenje

Vă mulțumim pentru
încrederea dumneavoastră și pentru
achiziționarea aparatului nostru.

Acest manual de instrucțiuni detaliate
este furnizat pentru a facilita folosirea
acestui produs. Instrucțiunile ar trebui
să vă permită să aflați informații
despre noul dumneavoastră aparat
cât mai curând posibil.

Asigurați-vă că ați primit un aparat
fără defecte. Dacă constatați defecte
apărute în timpul transportului, vă
rugăm să contactați distribuitorul
de la care ați achiziționat aparatul,
sau depozitul regional de la care a
fost livrat. Numărul de telefon poate
fi găsit pe factură sau pe avizul de
însoțire a mărfii.

De asemenea pe pagina noastră de
internet de mai jos sunt disponibile
instrucțiuni de utilizare:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Informații importante



Sfat, notă

CUPRINS

4 INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 7 PLITĂ DE GĂTIT ÎNCORPORABILĂ DIN VITROCERAMICĂ CU INDUCȚIE 8 Specificații tehnice (în funcție de model)	INTRODUCERE
9 ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ	PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU PRIMA UTILIZARE
10 SUPRAFAȚA DE GĂTIT CU INDUCȚIE 10 Suprafața de gătit din vitroceramică 11 Sfaturi pentru economisirea energiei 11 Recunoașterea vaselor 12 Principiul de funcționare al plitei cu inducție 13 Vase de gătit cu inducție 14 UTILIZAREA PLITEI DE GĂTIT 14 Unitatea de control (în funcție de model) 15 Pornirea plitei 15 Pornirea arzătoarelor 16 Puterea zonei cu opțiunea power boost 17 Blocare de siguranță pentru copii 18 Funcții temporizator 19 Oprirea unui arzător 19 Indicator de căldură reziduală 19 Timpul de gătit maxim 20 Oprirea întregii plite 20 Oprire automată 20 Setarea puterii maxime totale a aparatului	FUNCȚIONAREA PLITEI
21 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
23 TABEL DE DEPANARE	DEPANARE
25 MONTAREA UNEI PLITE ÎNCORPORABILE 33 CONECTAREA PLITEI LA SURSA DE CURENT	INSTALARE ȘI CONECTARE
36 EVACUARE	DIVERSE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



**CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE
PENTRU A LE CONSULTA PE VIITOR.**

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe doar dacă au fost supravegheate sau instruite în vederea utilizării aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi făcute de către copii dacă nu sunt supravegheați.

AVERTISMENT: Aparatul și părțile sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Ar trebui să aveți grijă să evitați atingerea elementelor încinse. Copiii sub 8 ani trebuie ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați continuu.

AVERTISMENT: Părțile accesibile vor deveni fierbinți în timpul utilizării. Pentru a evita arsuri și opărire, copiii ar trebui ținuti la distanță.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita riscul unui șoc electric.

Nu utilizați dispozitive de curățare cu abur sau de înaltă presiune pentru a curăța aparatul deoarece se poate produce un șoc electric.

Aparatul nu trebuie utilizat cu un întrerupător extern cu ceas electronic sau cu sisteme speciale de control

Mijloacele de deconectare trebuie încorporate în cablurile fixe conform normelor de cablare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agenții săi de service autorizați sau persoane similare calificate, pentru a evita un dezastru (doar pentru aparatele cu cablu de legătură).

AVERTISMENT: În cazul în care suprafața plitei este spartă, opriți aparatul pentru a evita posibilitatea producerii unui șoc electric.

Orice scurgere trebuie îndepărtată de pe capac înainte de deschidere. Trebuie să se permită răcirea suprafeței plitei înainte de închiderea capacului.

Nu vă uitați la elementele plitei, deoarece acestea au încorporate lămpi cu halogen

AVERTISMENT: Procesul nesupravegheat de gătit pe plită cu grăsime sau cu ulei poate fi periculos și poate provoca apariția unui incendiu. Nu încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu cu apă, ci opriți aparatul și acoperiți flacăra, de ex. cu un capac sau pătură ignifugă.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați nici un fel de obiect pe suprafața plitei.

Pericol de incendiu: Nu depozitați nici un fel de obiect pe suprafața plitei.

ATENȚIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat permanent.

AVERTISMENT: Gătitul nesupravegheat pe plită cu grăsime sau ulei poate fi periculos și poate duce la incendiu.

AVERTISMENT: Utilizați doar protecțiile de plită create de producătorul aparatului de gătit sau indicate de producătorul aparatului în instrucțiunile de utilizare ca fiind adecvate sau protecțiile de plită încorporate în aparat. Utilizarea protecțiilor neadecvate poate cauza accidente.

Nu așezați obiecte, cum ar fi cuțite, furculițe, linguri, sau capace pe suprafața plitei, deoarece acestea pot deveni foarte fierbinți.

După utilizare, opriți zona de gătit cu elementul de control adecvat și nu vă bazați pe sistemul de recunoaștere a tigăilor.

Aparatul este destinat uzului casnic. A nu se utiliza în alte scopuri, precum încălzirea camerei, uscarea animalelor de companie sau a altor animale, a hârtiei, materialelor textile, plantelor medicinale, etc. deoarece ar putea duce la rănire sau la producerea unui incendiu.

Aparatul poate fi conectat la sursa de energie doar de către un tehnician autorizat sau de către un specialist. Intervențiile asupra aparatului sau repararea acestuia de către o persoană neautorizată pot cauza răni grave sau avarierea produsului.

Eventualele neconcordanțe între culorile diferitelor aparate sau componente dintr-o singură linie de proiectare pot să apară din cauza diferiților factori, cum ar fi unghiurile diferite în care sunt observate aparatele, fundalurile diferite, materialele și iluminarea camerei.

Dacă se conectează alt aparat electric la o priză de curent continuu lângă aparat, asigurați-vă să nu intre cablul de alimentare în contact cu arzătoarele fierbinți.

În cazul în care **cablul de alimentare** este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de un tehnician autorizat pentru a evita pericolele.

Folosirea plitei din vitroceramică drept spațiu de poate rezulta în zgâriere sau alte avarii ale acesteia. Nu încălziți pe plită alimente în folie de aluminiu sau în recipiente din plastic. Aceste folii sau recipiente se pot topi provocând incendii sau pot avaria plita.

Nu depozitați sub aparat obiecte sensibile la căldură, precum soluții de curățare sau detergenți, spray-uri, etc.




Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de conectarea aparatului. Reparațiile sau orice revendicare de garanție care rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu sunt acoperite de garanție.

PLITĂ DE GĂTIT ÎNCORPORABILĂ DIN VITROCERAMICĂ CU INDUCȚIE


(DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI A FUNCȚIILOR - ÎN FUNCȚIE DE MODEL)

Deoarece aparatele pentru care au fost redactate aceste instrucțiuni pot avea echipamente diferite, este posibil ca aparatul dvs. să nu fie prevăzut cu anumite funcții sau echipamente ce sunt descrise în manual.

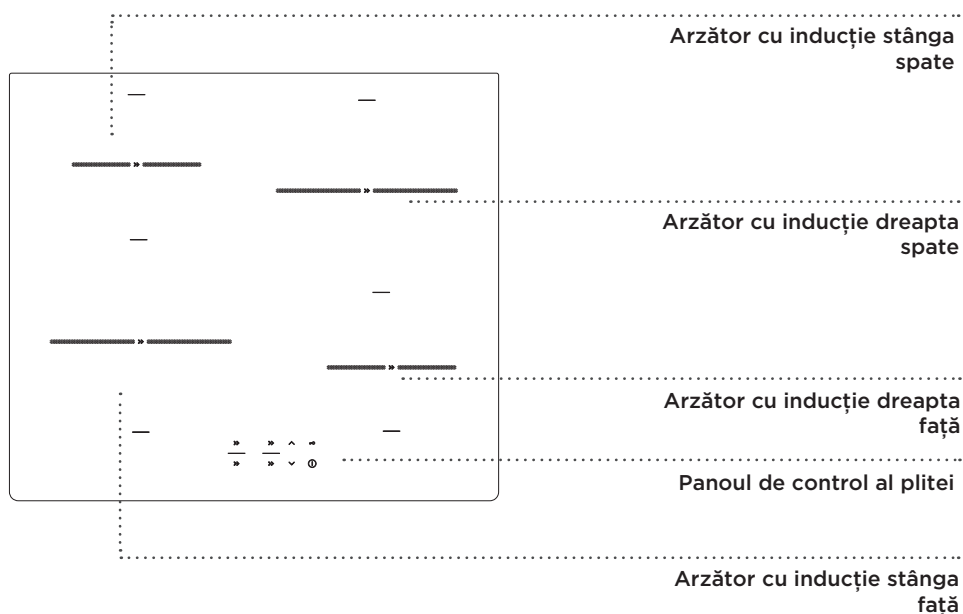

SPECIFICAȚII TEHNICE

(ÎN FUNCȚIE DE MODEL)

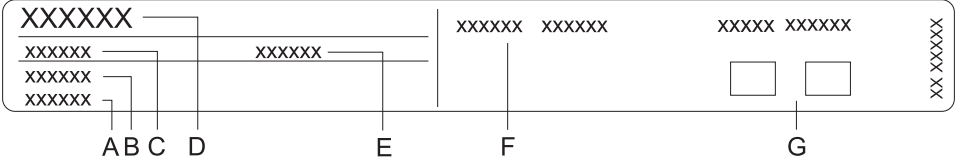

- A Numărul de serie
- B Cod/ID
- C Tip
- D Marcă
- E Model
- F Date tehnice
- G Simboluri de conformitate

Plăcuța de date cu informațiile de bază de pe aparat este situată în partea inferioară a plitei.

Informații privind tipul și modelul aparatului se pot găsi pe fișa de garanție.

ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

Dacă plita dumneavoastră are o suprafață vitroceramică, curățați-o cu o cârpă umedă și puțin lichid de spălare. Nu folosiți agenți de curățare agresivi, precum substanțe de curățare abrazive care pot produce zgârieturi, bureți abrazivi pentru spălatul vaselor, sau agenți de îndepărtare a petelor.

În timpul utilizării inițiale, poate apărea „mirosul caracteristic de aparat nou”; acesta va dispărea în mod treptat.

SUPRAFAȚA DE GĂTIT CU INDUCȚIE

SUPRAFAȚA DE GĂTIT DIN VITROCERAMICĂ

- Plita este rezistentă la schimbările de temperatură.
- De asemenea, aceasta este rezistentă la impact.
- Utilizarea plitei vitroceramice drept spațiu de depozitare poate duce la apariția de zgârieturi sau la avarierea acesteia.
- Nu utilizați plita vitroceramică în cazul în care prezintă crăpături sau este avariată. În cazul în care scăpați obiecte ascuțite pe plită, aceasta se poate sparge. Consecințele pot fi vizibile imediat sau după o anumită perioadă. În cazul apariției de crăpături vizibile pe plită, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare.
- Asigurați-vă că zona de gătit și partea inferioară a vaselor de gătit sunt curate și uscate. Astfel se asigură o mai bună propagare a căldurii și se previne avarierea suprafeței de încălzit. Nu așezați vase de gătit goale pe zonele de gătit.
- Zona de gătit poate fi avariată în cazul în care așezați tigăi goale pe aceasta. Înainte de așezarea tigăii pe zona de gătit, uscați partea inferioară a tigăii pentru a permite propagarea căldurii.

NIVELURI DE GĂTIT


Puterea calorică a zonelor de gătit poate fi reglată pe zece niveluri diferite. Tabelul afișează câteva exemple de utilizare pentru fiecare nivel.

Nivel	Scop
0	Oprit, folosind căldura reziduală
1 - 2	Păstrarea caldă a mâncării, fierberea lentă a cantităților mici de mâncare
3	Fierbere lentă (continuarea procesului de gătire după pornirea puternică)
4 - 5	Gătirea lentă (continuare) a unor cantități mari de alimente, prăjirea în tigaie a unor bucăți mari
6	Prăjire la foc iute și rumenire
7 - 8	Prăjire la foc iute
9	Gătirea cantităților mari de alimente, prăjire la foc iute
P	Setarea "Power boost" pentru începerea procesului de gătit; potrivit, de asemenea, pentru o cantitate foarte mare de alimente.


SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

- Atunci când cumpărați vase de gătit aveți grijă la alegerea dimensiunilor: diametrul vasului se referă de obicei la marginea superioară a vasului, care este adesea mai mare decât fundul vasului.
- În cazul în care un preparat necesită o durată mai lungă de preparare, folosiți un vas sub presiune. Asigurați-vă că vasul sub presiune are suficient lichid. În cazul în care așezați un vas de gătit gol pe plită, aceasta se poate supraîncălzi, ducând la avarierea vasului, precum și a zonei de gătit.
- În măsura în care este posibil, acoperiți vasul sau folosiți un capac de dimensiune adecvată. Folosiți vase cu dimensiuni corespunzătoare cu cantitatea de alimente ce urmează a fi preparată. Dacă folosiți vase excesiv de mari pentru cantități mici de alimente, veți consuma considerabil mai multă energie.

RECUNOAȘTEREA VASELOR




- Chiar dacă nu există niciun vas pe zona de gătit sau dacă așezați pe zona de gătit o tigaie cu un diametru mai mic decât cel al zonei de gătit, nu vor exista pierderi de căldură.

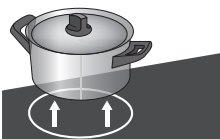


- Dacă tigaia este mult mai mică decât arzătorul, există posibilitatea ca aceasta să nu fie recunoscută de către arzător. Când arzătorul s-a activat, semnul  și nivelul de putere selectat vor alterna pe afișajul puterii de gătit.

Dacă o tigaie adecvată este așezată pe arzătorul cu inducție în următorul minut, plita o va recunoaște și va porni cu puterea de gătit selectată. Imediat ce tigaia a fost îndepărtată de pe arzător, sursa de energie se oprește.



- Dacă așezați pe zona de gătit o tigaie cu un diametru mai mic decât cel al zonei de gătit, va fi furnizată doar puterea necesară pentru a încălzi vasul pe care îl utilizați.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL PLITEI CU INDUCȚIE

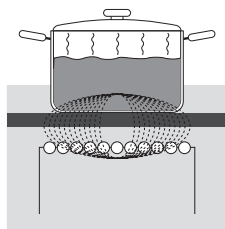

- Plita este prevăzută cu zone de gătit cu inducție eficiente. Căldura este generată direct în partea inferioară a vasului, acolo unde este necesară. Astfel, cantitatea de energie este considerabil redusă comparativ cu încălzitoarele tradiționale, care funcționează pe principiul radiației.
- Zonele vitroceramice nu se încălzesc direct, ci doar indirect, prin căldura returnată, transmisă de către vas. După ce ochiul este oprit, căldura respectivă devine "căldură reziduală".
- În zonele de gătit cu inducție, căldura este generată de bobina de inducție instalată sub suprafața vitroceramică. Bobina creează un câmp magnetic la fundul vasului de gătit feromagnetic, iar acesta încălzește vasul.




În cazul în care vărsați zahăr sau alimente cu conținut ridicat de zahăr pe o plită vitroceramică încălzită, ștergeți imediat plita sau îndepărtați reziduurile cu o racletă, chiar dacă zona de gătit este încă încălzită, în caz contrar se pot produce daune la nivelul suprafeței vitroceramice.

Nu folosiți detergenți și alți agenți de curățare pentru curățarea plitei vitroceramice încălzite. Acestea pot avaria suprafața.

VASE DE GĂTIT CU INDUCȚIE

VASE PENTRU GĂTIT POTRIVITE PENTRU O PLITĂ CU INDUCȚIE

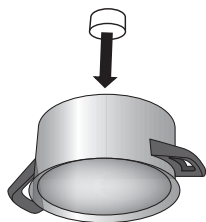

- Inducția va funcționa corect dacă folosiți vase pentru gătit adecvate.
- Asigurați-vă că oala sau tigaia se află pe mijlocul arzătorului.
- Vase de gătit adecvate: vase confecționate din oțel, tigăi din oțel emailate sau tigăi din fontă..
- Vase de gătit neadecvate: vase din aliaje de oțel cu bază din cupru sau aluminiu și vase de gătit din sticlă.
- Testarea cu magnet: Utilizați un magnet mic pentru a verifica dacă au a oalei este feromagnetică. Dacă magnetul de lipește de baza tigăii, atunci aceasta este adecvată pentru gătitul cu inducție.
- AAtunci când utilizați o oală sub presiune, nu o lăsați




nesupravegheată până când ajunge la presiunea corectă.

În primul rând, setați arzătorul la putere maximă; apoi, urmând instrucțiunile producătorului oalei sub presiune, micșorați puterea de gătit atunci când este necesar.

- Asigurați-vă că există suficient lichid în oala sub presiune sau în orice altă oală sau tigaie. Din cauza supraîncălzirii, utilizarea unei oale goale pe arzător poate rezulta în deteriorarea atât a oalei, cât și a arzătorului.
- Anumite vase de gătit nu au o bază integral feromagnetică. În aceste cazuri, doar partea magnetică se va încălzi, în timp ce restul bazei va rămâne rece.
- La utilizarea vaselor de gătit speciale, respectați instrucțiunile producătorului.
- Pentru cele mai bune rezultate ale gătitului, zona feromagnetică de la baza vasului de gătit trebuie să corespundă cu dimensiunea arzătorului. Dacă arzătorul nu recunoaște tigaia, încercați să o așezați pe un alt arzător cu un diametru mai mic.


Arzător	Diametrul minim al bazei tigăii
Stânga spate, dreapta față	Ø 90 mm
Stânga față, dreapta spate	Ø 130 mm

Baza tigăii trebuie să fie plată.

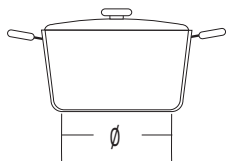

UTILIZAREA PLITEI DE GĂTIT


UNITATEA DE CONTROL (în funcție de model)

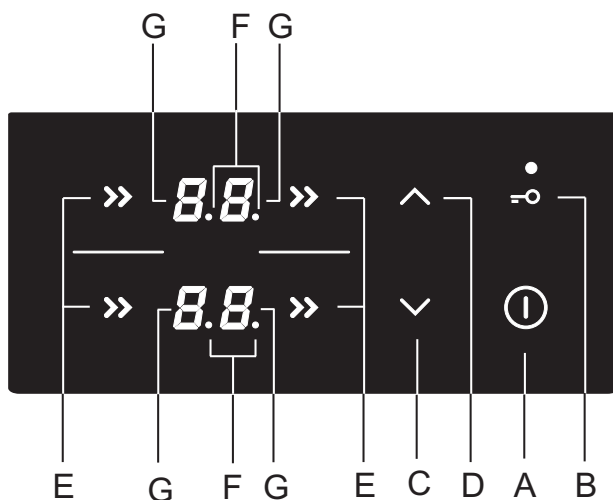

Taste senzor pentru setări:

- A Tasta on/off plită
- B Tastă blocare/blocare de siguranță pentru copii
- C Tastă reducere putere și temporizare (-)
- D Tastă creștere putere și temporizare (+)
- E Tastă pornire arzător
- F Punct zecimal ce indică activarea funcției temporizare
- G Afișări nivel de putere

PORNIREA PLITEI

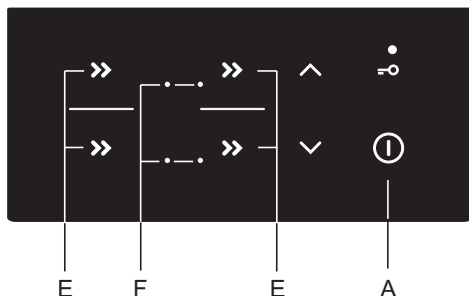

Atingeți tasta on/off (A) și țineți-o apăsată timp de 1 secundă pentru a porni plita. Se va emite un semnal acustic, iar punctul zecimal se va aprinde pe toate unitățile de afișaj.




Dacă niciun arzător nu este pornit în 10 secunde, plita de gătit se va opri. Se va emite un scurt semnal sonor.



La prima conectare a aparatului la rețeaua electrică sau la reconectarea după o cădere de tensiune, aparatul este blocat.

PORNIREA ARZĂTOARELOR

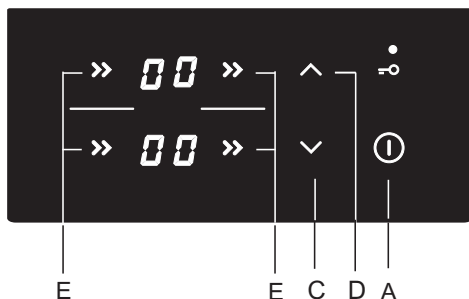

După pornirea plitei de gătit (în următoarele 10 secunde), porniți arzătorul dorit (E). Utilizați tastele C și D pentru a selecta setarea dorită pentru arzătoarele active. Dacă atingeți mai întâi tasta C, nivelul de putere va fi setat la "9". Dacă atingeți mai întâi tasta D, nivelul de putere va fi setat la "1".

Dacă nu există vase de gătit pe arzătorul selectat, nivelul de putere setat și simbolul  vor alterna pe unitatea de afișaj.

Modificarea setărilor arzătorului


Nivelul puterii poate fi schimbat în orice moment selectând arzătorul dorit și ajustând setarea apăsând tastele corespunzătoare C sau D.

Pentru a crește sau reduce rapid nivelul puterii, atingeți și țineți apăsate tastele C sau D.

PUTEREA ZONEI CU OPȚIUNEA POWER BOOST

Selectați oricare arzător.

Atingeți tasta (C). Se va emite un scurt semnal acustic, iar "9" va apărea pe unitatea de afișaj. Atingeți tasta D, iar P va apărea pe unitatea de afișaj. Arzătorul va funcționa la putere maximă timp de 10 minute; apoi, un semnal acustic va fi emis, iar nivelul de putere va trece la 9.

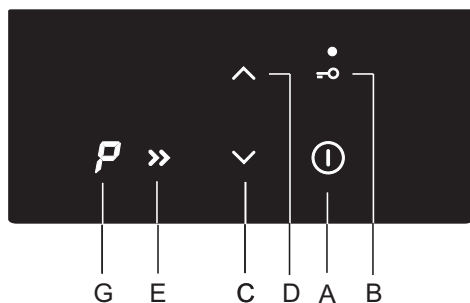

Dezactivarea funcției power boost


- Puterea poate fi redusă la nivelul dorit apăsând tasta (C).



Arzătorul cu funcția power boost activată este foarte puternic.

BLOCARE DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Blocarea de siguranță pentru copii se poate activa pentru plită pentru a preveni pornirea ușoară și rapidă a aparatului și pentru a preveni orice modificare în timpul funcționării.

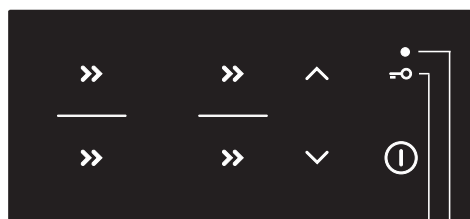

BB1

Blocare controalelor plitei de gătit

Atingeți tasta blocare/blocare de siguranță pentru copii (B) și țineți apăsat pentru 1 secundă. Semnalul luminos (B1) se va aprinde. În acest moment plita de gătit este blocată.

Deblocarea controalelor plitei de gătit

Pentru a debloca plita de găti procedați ca în cazul blocării sale. Plita trebuie să fie oprită. Atingeți tasta B și țineți apăsat pentru 1 secundă.




Funcția de blocare se poate activa atunci când arzătoarele sunt pornite sau când plita este oprită. Dacă arzătorul este pornit, funcția de blocare a tastelor blochează toate tastele, cu excepția tastei on/off a arzătorului (A) și a tastei de blocare. Dacă arzătorul este oprit, funcția de blocare a tastelor blochează toate tastele, cu excepția tastei de blocare. Blocarea plitei de gătit se activează întotdeauna atunci când aparatul este conectat la rețeaua electrică sau după deconectarea sursei de energie electrică.

FUNCȚII TEMPORIZATOR

Această funcție permite setarea timpului de gătit pentru arzătorul selectat pentru care s-a setat deja un nivel de gătit. La expirarea timpului, arzătorul se oprește automat.

Timpul de gătit poate fi setat de la 1 la 99 de minute. Temporizatorul poate fi setat pentru toate arzătoarele la toate nivelurile de putere.

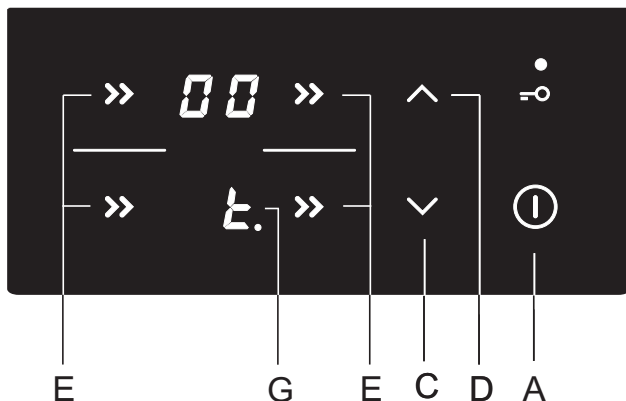

ACTIVARE TEMPORIZATOR

Mai întâi, selectați arzătorul (E). Apoi, utilizați tastele (C) și (D) pentru a seta nivelul de putere. Temporizatorul programat nu va funcționa dacă nivelul de putere este setat la "0". Atingeți din nou tasta de selectare a arzătorului (E). Se va emite un semnal acustic, iar "t." cu un punct zecimal va apărea pe unitatea de afișaj a arzătorului (G). Timpul rămas va fi indicat pe afișajul opus al arzătorului.

- Atingeți tastele (C) și (D) pentru a seta timpul de la 1 la 99 de minute.
- Odată cu setarea valori dorite, începe numărătoarea inversă. Dacă apăsați tastele (C) și (D) în mod simultan, timpul se va reseta la »0« sau se va opri. Dacă apăsați și țineți apăsat tastele (C) și (D), va crește rata la care setarea se modifică.
- După câteva secunde, afișajul temporizatorului se va opri, iar un punct zecimal se la aprinde lângă afișajul puterii.
- La expirarea timpului setat, se va activa semnalul acustic, iar arzătorul se va opri. Opriți alarma atingând orice tastă; în mod alternativ, se va opri automat după 2 minute.


Modificarea timpului de gătit

- Timpul de gătit rămas poate fi modificat în orice moment în timpul gătitului.
- Apăsați de două ori tasta pentru arzătorul dorit.
- Atingeți tasta (C) sau (D) pentru a seta un nou timp de gătit dorit.

Afișarea timpului de gătit rămas

Dacă sunt activate mai multe setări de temporizare, timpul de gătit rămas poate fi afișat atingând tasta (E) de două ori.

OPRIREA UNUI ARZĂTOR

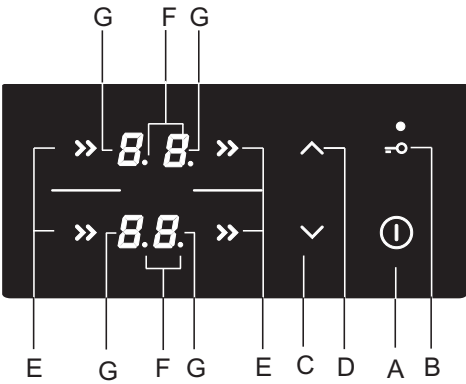

Pentru a opri un arzător (E), folosiți tasta relevantă (C) pentru a seta nivelul de putere la "0". Pentru a opri rapid arzătorul, atingeți tastele relevante (C) și (D) în mod simultan. Veți auzi un scurt semnal acustic, iar "0" va apărea pe unitatea de afișaj.

Dacă puterea tuturor arzătoarelor este setată la "0", plita se va opri automat după câteva secunde.

INDICATOR DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ


Plita din vitroceramică este prevăzută și cu un afișaj al căldurii reziduale, "H". Zona de gătit din vitroceramică nu este încălzită direct, ci numai indirect cu căldura emisă înapoi de tigaie. Atâta timp cât simbolul "H" este aprins după oprirea plitei, există căldură reziduală în arzător, care poate fi folosită pentru a păstra alimentele calde sau pentru dezghețare. Atunci când semnul "H" dispare, arzătorul mai poate fi fierbinte. Fiți precaut, deoarece există riscul de arsuri!

TIMPUL DE GĂTIT MAXIM

Din motive de siguranță, timpul de gătit pentru fiecare arzător este restricționat la o durată maximă. Durata funcționării depinde de nivelul de putere selectat. Dacă setarea nu este modificată pe parcursul timpului setat, arzătorul se va opri automat.

Nivel de putere	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Timpul de funcționare maxim (ore)	10	10	10	10	10	10	10	10	3

OPRIREA ÎNTREGII PLITE

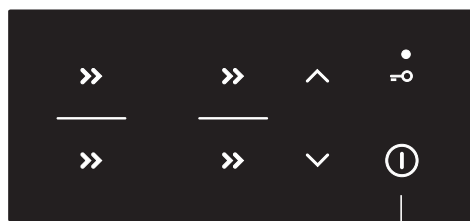

A


Atingeți tasta on/off (A) și țineți-o apăsată timp de 1 secundă pentru a opri plita.

Se va emite un semnal acustic, iar toate arzătoarele se vor opri.

OPRIRE AUTOMATĂ

Dacă tastele sunt active pentru un timp prea lung în timpul gătitului (de ex. din cauza lichidului vărsat sau a unui obiect așezat pe tastele sensor), plita de gătit se va opri după 10 secunde. "–." Va lumina pe toate afișajele și va fi emis un semnal acustic. Semnalul acustic se va opri atunci când îndepărtați obiectul sau când ștergeți lichidul vărsat.

SETAREA PUTERII MAXIME TOTALE A APARATULUI

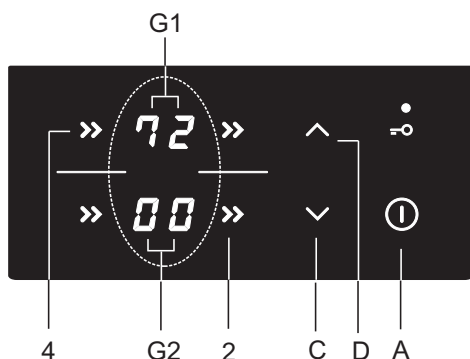

Puterea maximă a plitei de gătit este limitată la 7200 W. Această setare poate descrește la 2800 W, 3500 W sau 6000 W. Setarea se poate face într-un interval de 30 de secunde de la conectarea plitei de gătit la rețeaua electrică. Mai întâi, deblocați aparatul. Apăsăți în mod simultan tastele 2 și 4 pentru selectarea arzătoarelor. Se va emite un semnal acustic, iar nivelul de putere maxim real va fi indicat pe afișajele arzătoarelor G1 și G2. Selectați nivelul de putere maxim utilizând tastele (C) și (D).

Memorați noua setare apăsând din nou tastele 2 și 4 în mod simultan.

Dacă se setează o putere totală maximă mai mică, atunci nu este posibilă setarea în mod simultan a unui nivel mai mare de putere pentru toate arzătoarele. Un semnal acustic și "r" pe afișajul arzătorului selectat vor indica faptul că nivelul de putere total a fost limitat.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



Verificați dacă ați scos din priză aparatul și așteptați ca acesta să se răcească.

Copiii nu trebuie să curețe aparatul sau să realizeze operații de întreținere fără o supraveghere corespunzătoare.


După fiecare utilizare, așteptați ca suprafața vitroceramică să se răcească și curățați-o. În caz contrar, toate impuritățile rămase vor arde pe suprafața fierbinte la următoarea folosire a plitei.

Pentru întreținerea regulată a plitei vitroceramice, folosiți produse de curățare speciale care creează o peliculă protectoare pe suprafață pentru a preveni prinderea murdăriei de aceasta.




Înainte de fiecare folosire a suprafeței vitroceramice, ștergeți praful sau orice alte impurități care ar putea zgâria suprafața, atât de pe plită cât și de pe fundul vasului.

 Buretele din sârmă, buretele de curățare aspru, și pudrele abrazive pot zgâria suprafața. Suprafața poate fi de asemenea distrusă de agenții de curățare cu pulverizare agresivi și de lichidele de curățare necorespunzătoare.

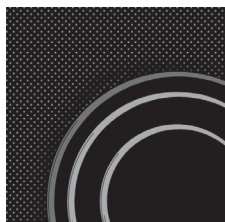

Semnele pot fi uzate atunci când folosiți agenți de curățare agresivi sau abrazivi sau vase cu fundul aspru sau cu defecte.

Folosiți o cârpă moale umedă pentru a îndepărta **impuritățile minore**. Apoi uscați suprafața prin ștergere.

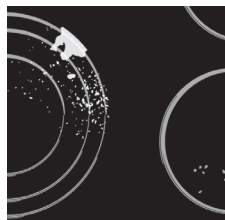

Îndepărtați **petele de apă** cu o soluție slabă de oțet. Totuși, nu folosiți această soluție pentru a șterge cadrul (doar la anumite modele) deoarece acesta își poate pierde strălucirea. Nu folosiți agenți de curățare prin pulverizare agresivi sau agenți de îndepărtare a depunerilor.

Folosiți agenți de curățare speciali pentru suprafețe vitroceramice pentru depunerile de murdărie care nu se pot înlătura ușor. Respectați instrucțiunile producătorului. **Asigurați-vă că ați îndepărtat bine orice reziduuri de agent de curățare după procesul de curățare deoarece acestea pot distruge suprafața vitroceramică când zonele de gătire se încălzesc.**



Îndepărtați reziduurile persistente și arsurile cu o racletă. Aveți grijă atunci când manevrați racleta pentru a nu vă accidenta.



Folosiți o racletă numai când murdăria nu poate fi îndepărtată cu o cârpă udă sau cu agenți de curățare speciali pentru suprafețe vitroceramice.



Țineți racleta într-un unghi corect (45° - 60°). **Apăsați ușor** racleta pe sticlă și glisați-o peste semne pentru a îndepărta murdăria. Asigurați-vă că mânerul de plastic al racletei (la unele modele) nu intră în contact cu o zonă de gătire fierbinte.



Nu apăsați racleta perpendicular pe sticlă și nu zgăriați suprafața plitei cu vârful sau lama acesteia.

Îndepărtați imediat orice **urma de zahăr sau alimente care conțin zahăr** de pe plita vitroceramică folosind o racletă, chiar dacă plita este încă fierbinte, deoarece zahărul poate distruge permanent suprafața vitroceramică.



Modificarea elementelor grafice sau decolorarea nu vor fi considerate defecțiuni la nivelul aparatului, ci drept efect al utilizării normale a plitei. Această decolorare este în general rezultatul reziduurilor de alimente arse pe suprafață, sau poate fi cauzată de unele materiale ale vaselor de gătit (precum aluminiul sau cuprul). Aceste decolorări sunt foarte dificil de îndepărtat complet.

Notă: Decolorarea și alte defecte similare afectează doar aspectul plitei și nu afectează direct funcționarea acesteia. Îndepărtarea acestor defecte nu este acoperită de garanție.

TABEL DE DEPANARE

ZGOMOTE ȘI CAUZELE POTENȚIALE PE DURATA PROCESULUI DE GĂTIT CU INDUCȚIE

Zgomote și sunete	Cauza	Soluție
Zgomot generat de inducție	Tehnologia inducției se bazează pe proprietățile anumitor metale cu efect electromagnetic. Astfel, se produc curenți electromagnetici care forțează oscilarea moleculelor. Aceste oscilații (vibrații) sunt transformate în căldură. În funcție de tipul de metal, se pot produce zgomote mai mici.	Zgomotul este normal, fără a fi rezultatul unei defecțiuni.
Zgomot intermitent	Apare atunci când gătiți la un nivel de putere ridicat. Motivul pentru aceasta este cantitatea de energie transferată de la plită spre oală sau tigăie.	Zgomotul va dispărea sau se va diminua atunci când reduceți nivelul de putere.
Vibrații și pocnituri la nivelul vaselor de gătit	Zgomotul apare la vasele de gătit (oale sau tigăi) fabricate din diferite materiale.	Acestea rezultă din vibrațiile suprafețelor adiacente diferitelor straturi de material. Zgomotul depinde de vasul de gătit folosit. Acesta poate varia din punct de vedere al cantității și tipului de alimente
Zgomot de ventilație	Operarea corectă a componentelor electronice de inducție necesită controlul temperaturii. Astfel, plita este prevăzută cu un ventilator care funcționează la diferite viteze, în funcție de temperatura percepută.	Este posibil ca ventilatorul să funcționeze chiar dacă plita a fost oprită, în cazul în care temperatura acesteia este încă una foarte ridicată.

FUNCȚII DE SIGURANȚĂ ȘI AFIȘAREA ERORILOR

Plita este prevăzută cu senzori de protecție împotriva supraîncălzirii. Acești senzori pot opri temporar, în mod automat, orice ochi sau întreaga plită.

Eroare, cauză posibilă, soluție:

- Sunet continuu și afișarea intermitentă a »-«.
 - Apă vărsată pe suprafața senzorului, sau un obiect așezat peste senzori. Ștergeți suprafața senzorului.
- »C« pe afișaj
 - Arzătorul s-a supraîncălzit. Așteptați până când se răcește arzătorul.
- »R« pe afișaj
 - Acesta indică faptul că nivelul de putere dorit nu poate fi setat deoarece limita pentru puterea maximă totală a plitei de gătit a fost activată.
- »F« pe afișaj
 - Acesta indică faptul că a apărut o eroare în timpul funcționării.




Dacă apare o eroare sau dacă indicatorul erorii "F" nu dispare, deconectați plita de gătit de la rețeaua de alimentare cu electricitate timp de câteva minute (deșurubați siguranța sau opriți întrerupătorul principal); apoi, reconectați plita la rețeaua de alimentare cu electricitate și porniți întrerupătorul principal.

Dacă problemele persistă în ciuda faptului că ați respectat indicațiile de mai sus, apălați la un tehnician de service autorizat. Reparațiile sau orice solicitare de reparare în garanție care rezultă din conectarea incorectă sau folosirea incorectă a aparatului nu sunt acoperite de garanție. În acest caz, utilizatorul va trebui să achite costul reparațiilor.



Înainte de reparație, deconectați aparatul de la sursa de curent (prin scoaterea siguranței sau prin scoaterea din priza de perete).

MONTAREA UNEI PLITE ÎNCORPORABILE

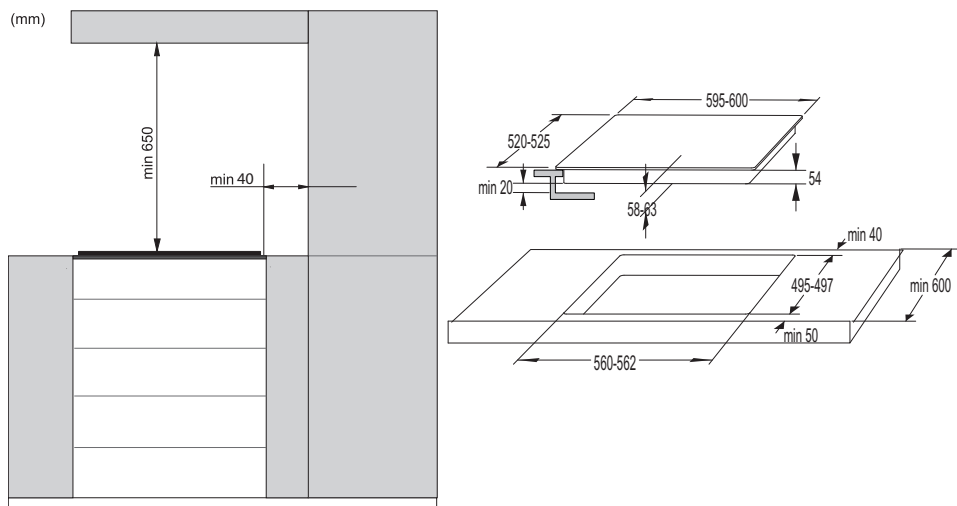


- Utilizarea de corniere ornamentate din lemn masiv la blaturi de bucătărie în spatele arzătorului este permisă doar dacă distanța dintre ornament și plita de gătit nu este mai mică decât cea indicată în schițele de montare.

ORIFICIILE DE VENTILARE ÎN DULAPUL DE BUCĂTĂRIE INFERIOR

- Pentru a permite funcționarea normală a componentelor electronice ale plitei cu inducție, trebuie asigurată o circulație suficientă a aerului.


A Dulap de bucătărie inferior cu sertar

- Trebuie să lăsați o deschizătură de cel puțin 140 mm înălțime pe perețele din spate al dulapului de bucătărie, pe toată lățimea sa. Mai mult decât atât, trebuie păstrat un spațiu de minim 6 mm în partea frontală, pe toată lățimea dulapului.
- Plita este prevăzută cu un ventilator localizat în partea de jos. În situația în care există un sertar sub dulapul de bucătărie, nu trebuie să depozitați obiecte mici sau hârtie, întrucât acestea ar putea fi aspirate de ventilator, producând avarii ventilatorului sau întregului sistem de răcire. Folia de aluminiu și substanțele infl amabile sau lichide (de ex. Spray-uri) nu trebuie să fi e depozitate în aceste sertare sau așezate lângă plită. Pericol de explozie! Trebuie să lăsați un spațiu liber de 20 mm între conținutul sertarului și orifi ciile ventilatorului.

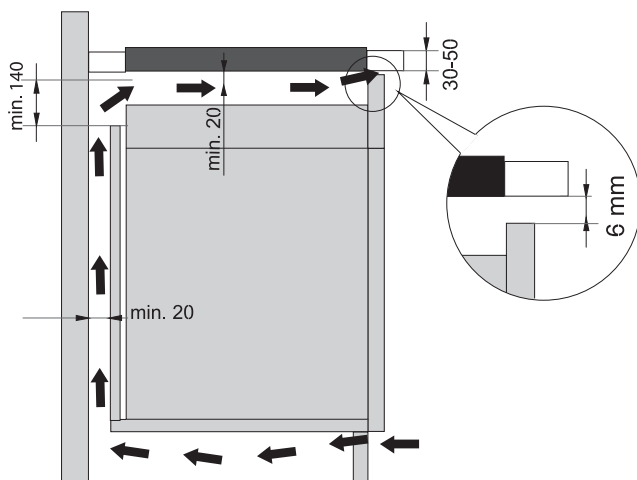


B Dulap de bucătărie inferior cu cuptor

- Instalarea unui cuptor sub plita cu inducție este posibilă în cazul cuptoarelor de tipul EVP4, EVP2, EVP3 care sunt prevăzute cu un ventilator de răcire. Înainte de a monta cuptorul, peretele posterior al dulapului se va înlătura în zona deschiderii pentru instalare. Mai mult decât atât, trebuie păstrată o deschidere de cel puțin 6 mm în partea frontală, pe toată lățimea dulapului.

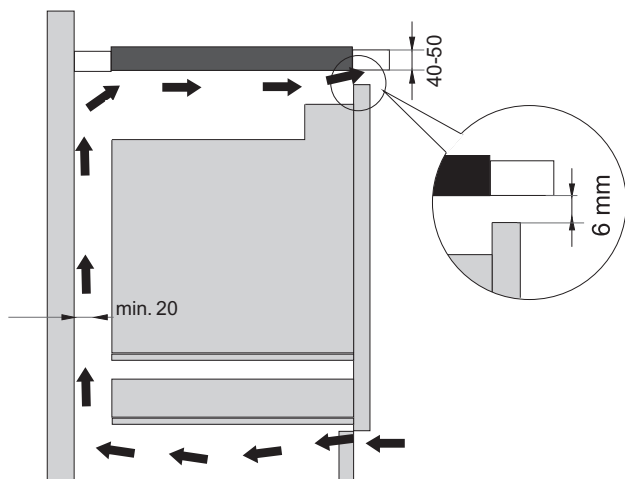


INSTALAȚIE ÎNCASTRATĂ ÎN BLAT


Aparatele fără margini fațetate sau rame decorative sunt adecvate pentru încastrare.

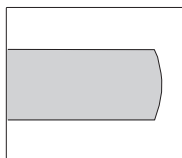

margine șlefuită

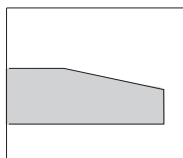

margine fațetată

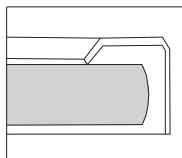


ramă decorativă

1. Instalarea aparatului

Aparatul poate fi instalat doar într-un blat rezistent la temperaturi și apă, cum ar fi un blat din piatră (naturală) (marmură, granit), sau din lemn masiv (marginile de-a lungul decupării trebuie etanșate). Atunci când se instalează într-un blat ceramic, din lemn sau din sticlă, ar trebui utilizat un sub-cadru din lemn. Cadrul nu este furnizat împreună cu aparatul.

Aparatul poate fi instalat într-un blat confecționat din alte materiale după ce ați consultat producătorul blatului și ați obținut aprobarea expresă a acestuia. Dimensiunea internă a unității de bază ar trebui să fie cel puțin egală cu decuparea internă pentru aparat. Acest lucru va permite scoaterea cu ușurință a aparatului din blat. Atașați bandă adezivă de-a lungul perimetrului părții de jos a panoului din sticlă.

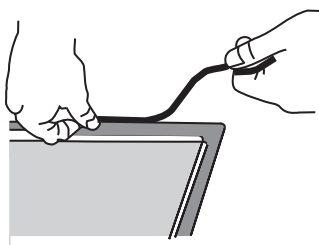



Mai întâi, treceți cablul de alimentare prin decupaj. Așezați aparatul peste centrul decupajului.

Conectați aparatul la sursa de energie (a se vedea instrucțiunile de conectare a aparatului). Înainte de etanșarea aparatului, verificați funcționalitatea acestuia.

Etanșați slotul dintre aparat și blat utilizând adeziv siliconic. Adezivul siliconic utilizat pentru a etanșa aparatul trebuie să fie rezistent la temperaturi (până la cel puțin 160 °C).

Neteziți adezivul siliconul utilizând o unealtă adecvată.

Respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului siliconic ales. Nu porniți aparatul până ce adezivul siliconic nu s-a uscat complet.

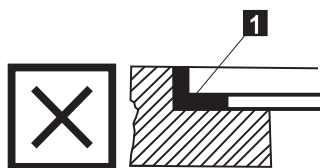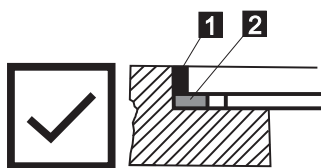

1. Adeziv siliconic, 2. Bandă adezivă



Acordați o atenție deosebită dimensiunilor de încastrare pentru blat din piatră (naturală). Atunci când alegeți un adeziv siliconic, observați materialul blatului și consultați producătorul blatului. Utilizarea adezivilor siliconici neadecvați pot rezulta în decolorarea permanentă a anumitor părți.

2. Scoaterea aparatului încorporat:

Deconectați aparatul de la sursa de energie.

Utilizați o unealtă adecvată pentru a îndepărta garnitura siliconică din perimetru. Scoateți aparatul împingându-l în sus din partea de jos.




Nu încercați să scoateți aparatul din partea superioară a blatului!



Departamentul de servicii va fi responsabil pentru reparațiile și serviciile plitei. Consultați distribuitorul specializat de echipamente de bucătărie în privința reinstalării plitei de gătit încastate.

Blat din piatră

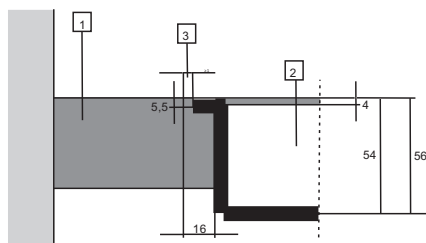


1 - Blat

2 - Aparat

3 - Slot

Având în vedere marja de eroare (toleranță) a plăcii din vitroceramică a aparatului și decupajul din blat, slotul este ajustabil (min.2 mm).

Blat ceramic, din lemn sau sticlă

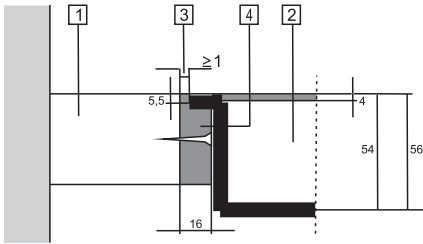





- 1 - Blat
- 2 - Aparat
- 3 - Slot
- 4 - Cadru din lemn, grosime 16 mm.

Având în vedere marja de eroare (toleranță) a plăcii din vitroceramică a aparatului și decupajul din blat, slotul este ajustabil (min. 2 mm). Instalați cadrul din lemn la 5,5 mm sub marginea superioară a blatului (a se vedea figura).


Respectați razele marginilor de sticlă (R10, R2) la efectuarea decupării.

STICLĂ

DECUPATĂ

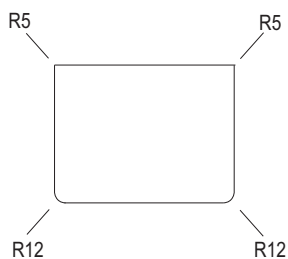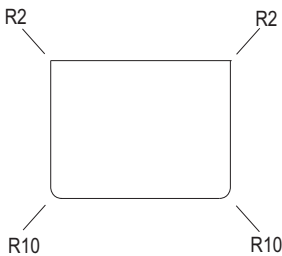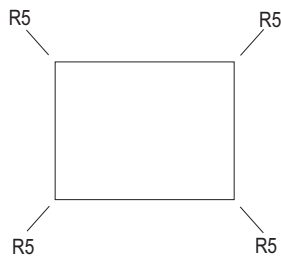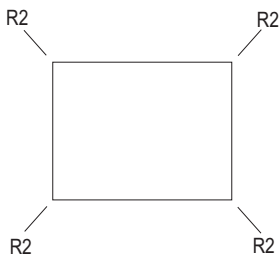

DIMENSIUNILE DESCHIDERII DIN BLAT PENTRU PLITA DE GĂTIT ÎNCASTRATĂ (în funcție de model)

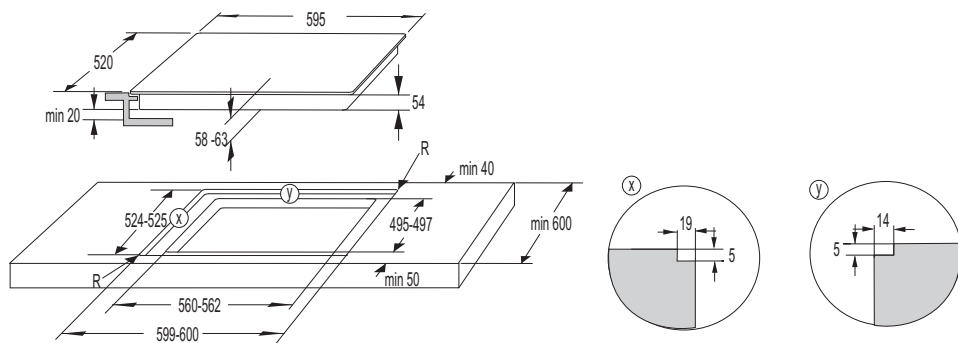

În cazul în care cuptorul este instalat sub o plită de gătit flush-mount, atunci grosimea blatului trebuie să fie de cel puțin 45 mm.


MONTAREA GARNITURII DIN SPUMĂ




Unele aparate vin echipate cu garnitura deja montată!

Înainte de a instala aparatul pe blatul de bucătărie, montați garnitura din spumă livrată cu aparatul pe partea de jos a plitei vitroceramice.

- Scoateți folia de protecție a garniturii.
- Garnitura se va atașa în partea inferioară a sticlei (la 2–3 mm de margine). Garnitura trebuie să fie aplicată de-a lungul întregii margini a sticlei. Garnitura nu poate fi suprapusă la colțuri.
- Atunci când montați garnitura, asigurați-vă că aceasta nu este distrusă de sau în contact cu obiecte ascuțite.

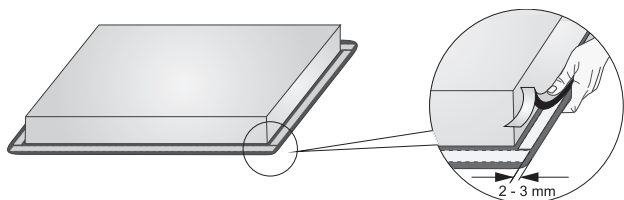

Nu montați aparatul fără această garnitură!

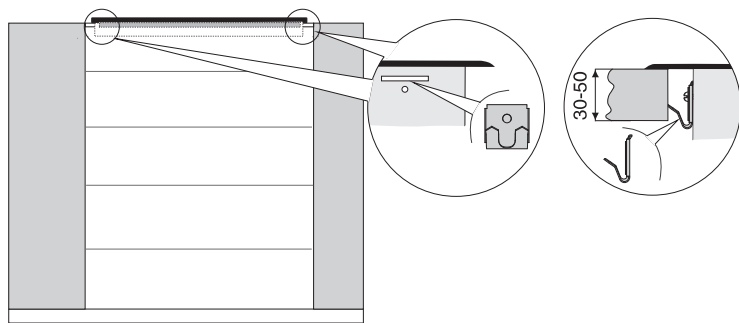

- Blatul trebuie să fie perfect orizontal.
- Protejați suprafețele decupate.

CONECTAREA PLITEI LA SURSA DE CURENT


- Protecția sursei de curent trebuie să respecte reglementările în vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de date respectă tensiunea sursei de curent.
- Trebuie să existe un dispozitiv de întrerupere în instalația electrică care poate deconecta toți polii aparatului de la sursa de curent, cu un spațiu minim de 3 mm între contacte atunci când sunt deschise. Dispozitivele adecvate includ siguranțe, întrerupătoare de protecție etc.
- Conexiunea trebuie reglată în funcție de curent și siguranțe.
- După instalare, piesele care transportă curentul electric și piesele izolate vor fi protejate împotriva contactului.



Aparatul poate fi conectat numai de un expert autorizat. Conectarea falsă poate distruge piesele aparatului. În acest caz, pierdeți dreptul de garanție.

Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de orice operații de reparații sau întreținere.

DIAGRAMĂ CONECTARE:

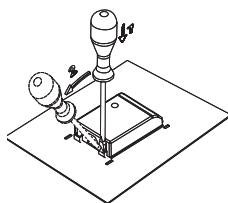


Fixatoarele (podurile de conectare) se așază în slotul special de pe clemă.

CABLU DE ALIMENTARE

Pentru conectare se pot folosi următoarele:

- Cabluri de conectare izolate din PVC tip H05 VV-F sau H05V2V2-F cu conductor de protecție galben-verde, sau alte cabluri echivalente sau superioare.


2N 380-415V ~ / 50/60 Hz

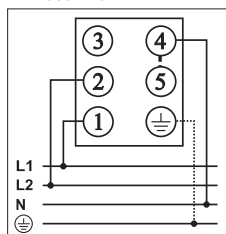

Conectare normală:

- 2 faze, 1 conductor neutru (2 1N, 380-415 V-/50 Hz):
 - ▷ Tensiunea electrică între faze și conductorul electric este de 220-240 V-. Tensiunea electrică între cele două faze este de 380-415 V-. Instalați un fixator între terminalele 4-5. Grupul ar trebui să includă cel puțin două siguranțe de 16-amperi. Diametrul nucleului cablului de alimentare ar trebui să fie de cel puțin 2.5 mm².
- 2 faze, 2 conductori neutri (2 2N, 220-240V-/50Hz):
 - ▷ Tensiunea electrică între faze și conductorul electric este de 220-240 V-.
 - ▷ Grupul (instalația) ar trebui să includă cel puțin două siguranțe de 16-amperi. Diametrul nucleului cablului de alimentare ar trebui să fie de cel puțin 2.5 mm².


2 2N 220-240V ~ / 50/60 Hz

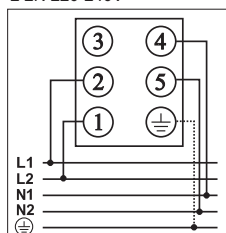

Conectare specială

- Conectare monofazată (1 1N, 220-240 V-/50 Hz):
 - ▷ Tensiunea electrică între fază și conductorul electric este de 220-240 V-. Instalați fixatoare între terminalele 1-2 și 4-5. Grupul (instalația) ar trebui prevăzută cu o siguranță de cel puțin 32 A. Diametrul nucleului cablului de alimentare ar trebui să fie de cel puțin 4 mm².

220-240V ~ / 50/60 Hz

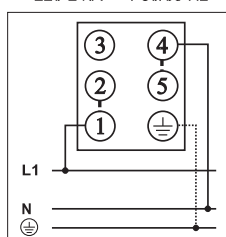

Treceți cablu de alimentare printr-un manșon de detensionare (clemă) care protejează cablu împotriva smulsului.

Conectarea falsă poate distruge părți ale aparatului. În aceste cazuri, nu aveți dreptul la garanție.

Înainte de conectarea aparatului, asigurați-vă că tensiunea electrică specificată pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice este conformă cu tensiunea electrică a sursei de alimentare.

Un expert ar trebui să verifice tensiunea electrică reală din casa dvs. (220-240 V în raport cu N), utilizând un aparat de măsurare adecvat!

Dacă siguranța principală din casa dvs. nu permite curent de 32 A, atunci funcția limitatorului de putere totală poate fi activată pentru plită, astfel încât curentul să nu depășească niciodată:

- 1x16A, setați limita de putere la 3500 W, sau
- 1x12A, setați limita de putere la 2800 W.

Pentru procedura de setare, a se vedea capitolul SETAREA PUTERII MAXIME TOTALE A APARATULUI.

EVACUARE



Ambalajul este realizat din materiale prietenoase cu mediul care pot fi reciclate, evacuate, sau distruse fără nici un risc pentru mediu. În acest sens, materialele de ambalare sunt etichetate în mod adecvat.

Simbolul de pe produs sau ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie tratat drept deșeu menajer normal. Produsul trebuie transportat la un centru de colectare autorizat pentru procesarea echipamentelor electrice și electronice.

Evacuarea corectă a produsului va ajuta la prevenirea oricăror efecte negative asupra mediului și asupra sănătății oamenilor care se pot produce în cazul evacuării incorecte a produsului. Pentru informații detaliate privind evacuarea și procesarea produsului, vă rugăm să contactați organismul municipal relevant responsabil de managementul deșeurilor, serviciul dumneavoastră de evacuare a deșeurilor, sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări și de a corecta orice erori din instrucțiunile de utilizare.

Blank lined paper for writing.

BI4 7G



ro (08-19)