


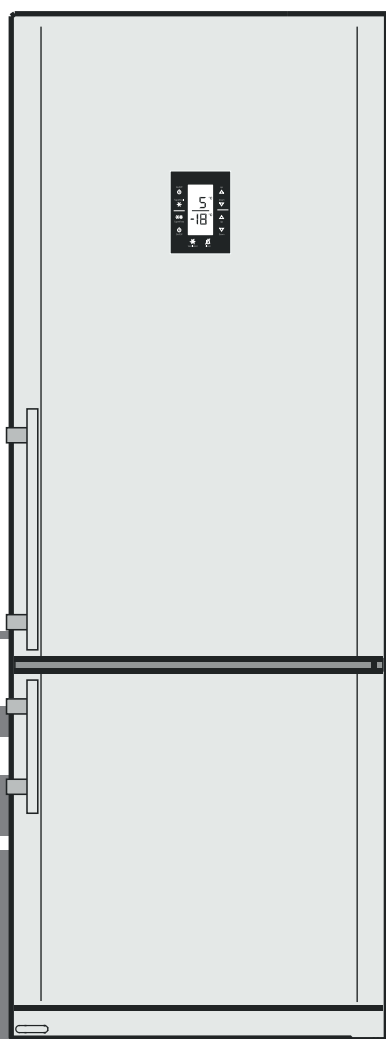

7083 267-00

CN 56

LIEBHERR

Indicații privind depunerea la deșeuri

Aparatul conține materii prime valoroase și trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Depunerea la deșeuri a aparatelor uzate trebuie efectuată corect și profesional conform prevederilor și legilor în vigoare la fața locului.



Nu deteriorați circuitul de răcire al aparatului scos din uz, pentru a evita scurgerea necontrolată a agentului frigorific (vezi datele de pe placa tipologică) și a uleiului.

- Asigurați-vă că aparatul scos din uz nu mai poate fi utilizat.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Tăiați cablul de racordare.

⚠️ AVERTIZARE

Pericol de asfixiere datorat materialului de ambalare și foliilor!

Nu permiteți copiilor să se joace cu materialul de ambalare.

Duceți materialul de ambalare la un loc de colectare oficial.

Domeniul de utilizare al aparatului

Aparatul este destinat exclusiv răcirii de alimente în gospodărie și în spații asemănătoare gospodăriilor. Din această categorie face parte, de ex. utilizarea



- în bucătării pentru personal, pensiuni cu mic dejun,
- de către oaspeți în case și vile la țară, hoteluri, moteluri și alte obiecte de cazare,
- la catering și alte servicii asemănătoare în cadrul comerțului en gros.

Utilizați aparatul numai în măsura obișnuită în gospodărie. Toate celelalte tipuri de utilizare sunt inadmisibile.

Aparatul nu este indicat pentru depozitarea și răcirea de medicamente, plasmă de sânge, preparate de laborator și alte asemenea substanțe și produse conform Directivei pentru produse medicinale 2007/47/CE. O utilizare abuzivă a aparatului poate conduce la deteriorări ale mărfurilor depozitate sau la alterarea acestora.

Aparatul nu este adecvat nici pentru exploatarea în mediu cu pericol de explozie.

Descrierea aparatului

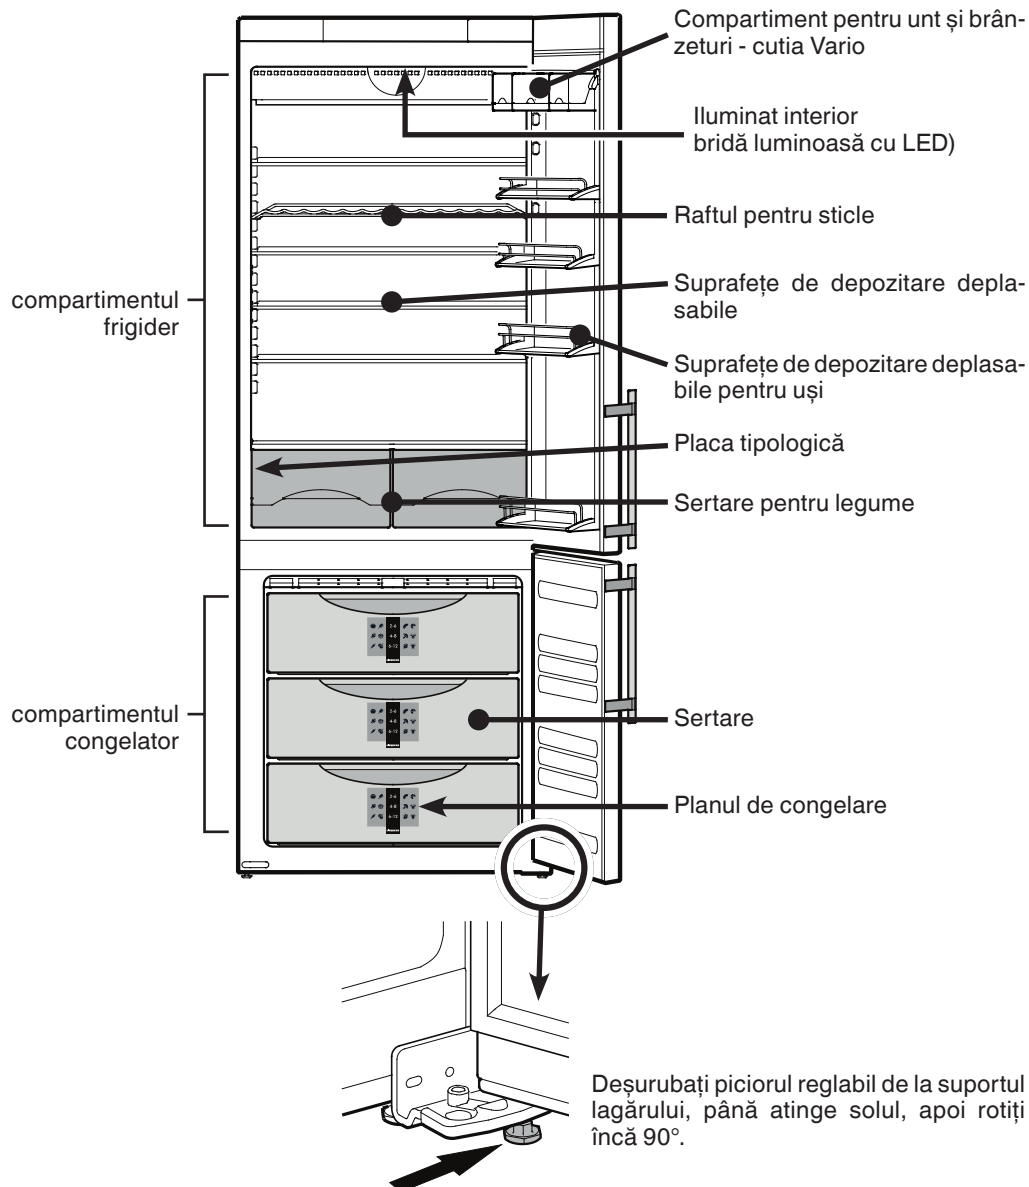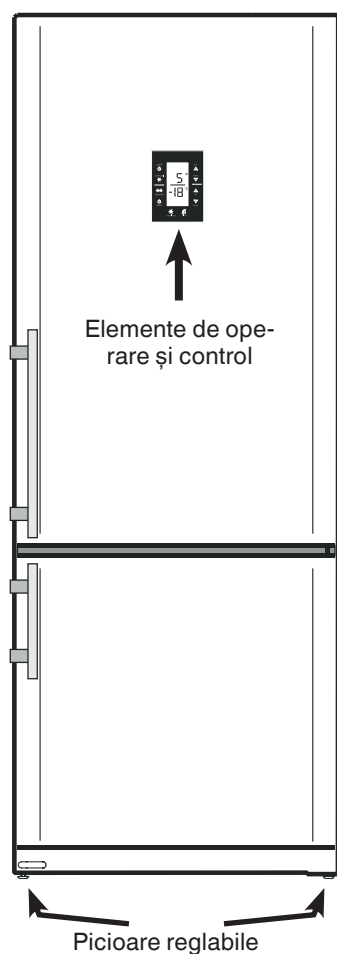

Indicații de siguranță și avertizare


- Este nevoie de două persoane pentru instalarea aparatului, pentru a se evita accidentarea persoanelor și producerea de daune materiale.
- În cazul avariilor la aparat și înaintea racordării, luați imediat legătura cu furnizorul.
- Pentru asigurarea unei funcționări sigure a aparatului, montați-l și racordați-l conform indicațiilor din instrucțiunile de utilizare.
- În caz de defecțiune, scoateți aparatul din priză. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați, respectiv deșurubați siguranța.
- Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți de cablul de racordare, ci de ștecher.
- Reparațiile sau intervențiile la aparat se vor efectua numai de către serviciul pentru clienți autorizat, în caz contrar pot interveni pericole substanțiale pentru utilizator. Același lucru este valabil pentru înlocuirea cablului de alimentare cu curent.
- Evitați focul deschis sau sursele de aprindere în interiorul aparatului. La transportul, respectiv la curățarea aparatului, aveți grijă ca circuitul de răcire să nu fie deteriorat. În cazul avariilor, păstrați distanța față de sursele de aprindere și aerisiți bine încăperea
- Soclul, sertarele, ușile etc. nu se vor utiliza în mod necorespunzător ca treaptă sau ca sprijin.
- Utilizarea acestui aparat este permisă copiilor mai mari de 8 ani și persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse și persoanelor fără experiență suficientă și/sau cunoștințe suficiente, dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au primit instrucțiuni despre modul de utilizare în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care decurg din utilizare. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curățării și a întreținerii specifice utilizatorului de copii nesupravegheați.
- Evitați contactul de durată al pielii cu suprafețele reci sau cu bunurile refrigerate/congelate. Aceasta poate provoca dureri, o senzație de amorțire și degerături. În cazul unui contact mai îndelungat cu pielea, luați măsuri de protecție adecvate, de ex. utilizați mănuși.
- Nu consumați înghețata, în special cea preparată cu apă sau cuburile de gheață, imediat după scoaterea din aparat sau în stare prea rece. Datorită temperaturilor foarte scăzute, există pericolul apariției unor leziuni provocate de frig.
- Nu consumați alimente depozitate timp prea îndelungat, deoarece acestea pot provoca toxii infecții alimentare.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozibile sau doze spray care conțin substanțe inflamabile, ca de ex. butan, propan, pentan etc. Componentele electrice ar putea aprinde gazele eventual evaporate. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute simplu în funcție de conținutul tipărit pe etichetă sau de simbolul flăcării.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului.
- Aparatul nu este adecvat pentru a fi utilizat în afara unor spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în spații umede sau în zone unde este posibilă stropirea cu apă.
- Brida luminoasă cu LED din aparat iluminează interiorul aparatului. Ea nu se pretează la iluminarea încăperii.

Clasa climatică

Clasa climatică indică temperatura ambiantă admisibilă pentru operarea aparatului, pentru a atinge puterea frigorifică completă.

Clasa climatică este imprimată pe placa tipologică a aparatului.

Poziția plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului**.

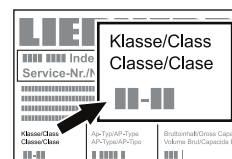

Clasa climatică	Temperatura ambiantă
SN	de la +10 °C până la +32 °C
N	de la +16 °C până la +32 °C
ST	de la +16 °C până la +38 °C
T	de la +16 °C până la +43 °C
SN-ST	de la +10 °C până la +38 °C
SN-T	de la +10 °C până la +43 °C

Nu utilizați aparatul în afara limitelor indicate ale temperaturii ambiante!

Instalare

- Evitați locurile cu acțiune directă a razelor soarelui, locurile din apropierea cuptorului, a încălzirii etc.
- Podeaua de la locul de amplasare a aparatului trebuie să fie plană și netedă. Compensați neregularitățile la picioarele reglabile cu ajutorul cheii mecanice fixe livrate.

- **Nu acoperiți orificiile, respectiv grilele de aerisire.**




- Nu amplasați aparate care emit căldură, ca de ex. cuptoare cu microunde, toaștere, etc. pe combina frigorifică.

- Încăperea în care este instalat aparatul dumneavoastră trebuie să dispună, conform normei EN 378, de un volum de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent de răcire R 600a, pentru ca, în cazul unor scurgeri de agent de răcire, să nu se poată forma în această încăpere un amestec inflamabil de gaz și aer. Cantitatea de agent de răcire este specificată pe placa tipologică din interiorul aparatului.


- Pentru a se atinge consumul de energie declarat, se vor utiliza distanțierele de perete atașate aparatului. Astfel crește adâncimea aparatului cu cca 35 mm.

Aparatul este complet funcțional fără utilizarea distanțierelor, însă are un consum de energie puțin mai mare.

Montați distanțierele în partea superioară dreaptă și stângă de pe partea posterioară a aparatului.

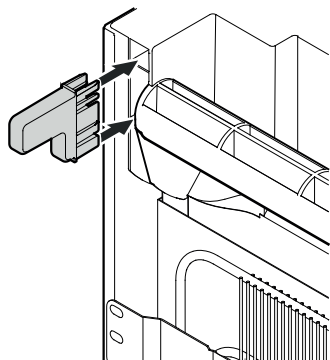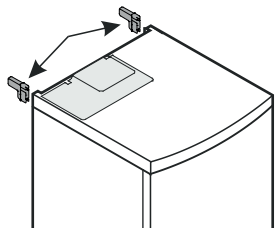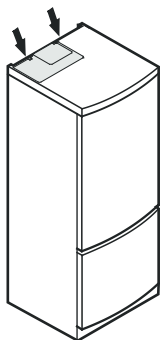

Dimensiuni aparat (mm)

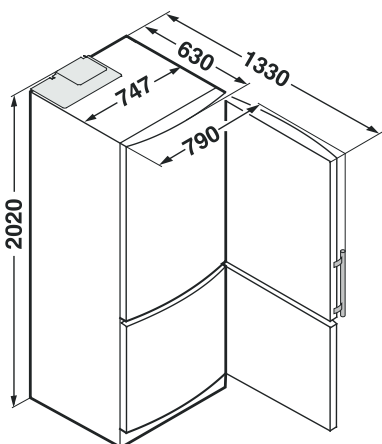

Racordarea electrică

Utilizați aparatul numai cu **curent alternativ**.

Tensiunea admisibilă și frecvența admisibilă sunt imprimate pe placa tipologică a aparatului. Poziția plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului**.


Priza trebuie să fie pământată și asigurată electric regulamentar.

Curentul de declanșare al siguranței trebuie să fie între 10 A și 16 A.


Priza nu trebuie să fie amplasată în spatele aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă.

Nu racordați aparatul cu ajutorul unui cablu prelungitor sau al unor prize de distribuție.

Nu utilizați redresoare insulare (transformatoare de curent continuu în curent alternativ, respectiv curent trifazic) sau stechere pentru economisirea energiei. Pericol de deteriorare a sistemului electronic!

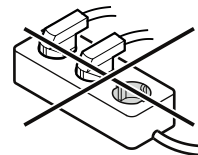

Elemente de operare și control

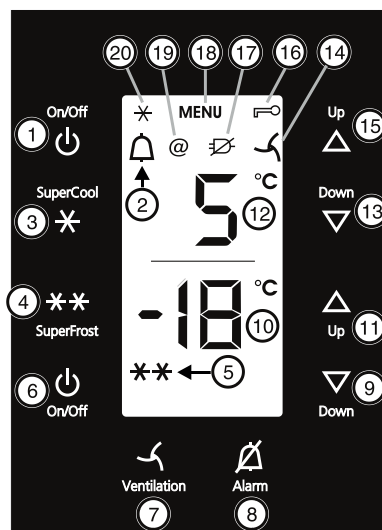

- (1) Butonul On/Off pentru compartimentul frigider
- (2) Simbol alarmă
- (3) Butonul SuperCool
- (4) Butonul SuperFrost
- (5) Simbol SuperFrost
- (6) Butonul On/Off pentru compartimentul congelator
- (7) Butonul de ventilare Ventilation
- (8) Butonul de alarmă Alarm
- (9) Butonul de reglare Down pentru compartimentul congelator
- (10) Afișajul temperaturii pe compartimentul congelator
- (11) Butonul de reglare Up pentru compartimentul congelator
- (12) Afișajul temperaturii pe compartimentul frigider
- (13) Butonul de reglare Down pentru compartimentul frigider
- (14) Simbol Ventilator
- (15) Butonul de reglare Up pentru compartimentul frigider
- (16) Simbol pentru siguranța pentru copii
- (17) Simbol pentru căderea rețelei electrice
- (18) Simbol Meniu > modul de reglare este activ (activarea siguranței pentru copii și reglarea luminozității afișajului)
- (19) Simbol Net@Home
- (20) Simbol SuperCool

Pornirea și oprirea aparatului

Curățați interiorul aparatului înaintea punerii în funcțiune (vezi afișajul "Curățarea").

Pornire

Apăsați butonul On/Off ①) sau ⑥ , astfel încât să se aprindă afișajele temperaturii.

Dezactivarea compartimentului frigider

Apăsați butonul On/Off ① timp de cca. două secunde.

Indicație: dacă se dezactivează compartimentul congelator (butonul On/Off ⑥), se scoate din funcțiune întregul aparat.

Reglarea temperaturii

Temperatura poate fi reglată independent în compartimentul frigider și în compartimentul congelator.

Reglarea temperaturii în compartimentul frigider

Creștere temperatură > apăsați butonul ⑪

Reducere temperatură > apăsați butonul ⑨

Reglarea temperaturii în compartimentul congelator

Creștere temperatură > apăsați butonul ⑪

Reducere temperatură > apăsați butonul ⑨

- În timpul reglării clipește afișajul temperaturii.
- La prima apăsare a butoanelor de reglare apare pe afișaj temperatura setată.
- Printr-o altă apăsare scurtă se modifică valoarea de reglare în trepte de câte 1°C.
- Cca 5 sec. după ultima apăsare a butonului este afișată temperatura interioară medie.

Zone de temperatură reglabile

Compartiment frigider: de la 11 °C până la 2 °C.

Compartiment congelator: de la -16 °C până la -26 °C.

Economisirea energiei

- Asigurați întotdeauna la o aerisire bună. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de aerisire.
- Mențineți întotdeauna libere orificiile de aer ale ventilatorului.
- Nu amplasați aparatul expus razelor directe ale soarelui, lângă mașina de gătit, calorifer sau alte asemenea.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiantr.
- Deschideți aparatul un timp cât se poate de scurt.
- Aranjați alimentele sortat.
- Depozitați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Evitați formarea de brumă.
- Depozitarea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească la temperatura camerei.
- Lăsați alimentele congelate să se decongeleze în frigider.
- Dacă în aparat s-a format un strat gros de brumă: decongelați aparatul.
- În cazul concediilor lungi, golii și opriți compartimentul frigider.
- În cazul concediilor lungi, utilizați funcția de concediu.

Depunerile de praf sporesc consumul de energie:

- Frigoriferul cu grilajul metalic al schimbătorului termic de pe spatele agregatului trebuie curățat și șters de praf o dată pe an.


Luminozitatea afișajului temperaturii

Puteți adapta luminozitatea afișajului temperaturii la luminozitatea din spațiul de amplasare.

Reglarea luminozității

Luminozitatea poate fi reglată între **h0** (fără iluminat) și **h5** (intensitatea iluminatului maximă).

- Apăsați butonul SuperFrost ④ cca. 5 sec.
- Pe afișaj apare **h**.
- Selectați **h** cu butonul de reglare Up ⑪ sau butonul de reglare Down ⑨.
- Apăsați scurt butonul SuperFrost ④.
- Reglați afișajul mai deschis: apăsați butonul de reglare Up ⑪.
- Reglați afișajul mai închis: apăsați butonul de reglare Down ⑨.
- Apăsați butonul SuperFrost ④.
- Luminozitatea este setată la noua valoare.
- Apăsați butonul On/Off compartiment congelator ⑥ sau așteptați 5 min.

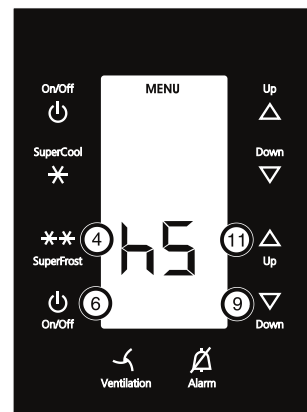

Siguranță pentru copii

Cu siguranța pentru copii vă puteți asigura că aceștia nu opresc din neatenție aparatul în timpul jocului.

Reglarea siguranței pentru copii


- Apăsați butonul SuperFrost ④ cca. 5 sec.
- Pe afișaj apare **C**.
- Apăsați scurt butonul SuperFrost ④, pentru a confirma.

Dacă pe afișaj apare **C**:

- Pentru activarea siguranței pentru copii, apăsați scurt butonul SuperFrost ④.
- Simbolul Siguranța pentru copii **C** luminează. Pe afișaj clipește **C**.

Dacă pe afișaj apare **C**:

- Pentru dezactivarea siguranței pentru copii, apăsați scurt butonul SuperFrost ④.
- Simbolul Siguranța pentru copii **C** se stinge. Pe afișaj clipește **C**.
- Apăsați butonul On/Off ⑥ sau așteptați 5 min.

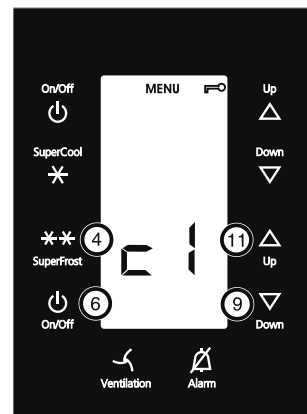

Avertizarea sonoră

Alarmă - ușa aparatului deschisă

Dacă una din ușile aparatului este deschisă mai mult de 60 sec., se declanșează o avertizare sonoră. Prin apăsarea buton de oprire a alarmei ⑧ poate fi dezactivată avertizarea sonoră. După închiderea ușii, avertizarea sonoră este din nou pregătită pentru funcționare.

Alarmă - temperatura compartimentului congelator prea ridicată


Dacă temperatura din compartimentul congelator este prea ridicată, se declanșează o avertizare sonoră și clipește simbolul ② și afișajul temperaturii.

După apăsarea butonului de oprire a alarmei ⑧ se oprește sunetul de avertizare și simbolul ② nu mai clipește. Simbolul ② dispare imediat ce este suficient de frig în compartimentul congelator.

Acest lucru se poate întâmpla:

- dacă pătrunde aer cald ambiental la deschiderea pentru mai mult timp a ușii compartimentului congelator;
- după o pană de curent îndelungată;
- în cazul unui defect al aparatului.

Verificați în orice caz dacă alimentele sunt dezghețate sau stricate. Dacă nu se stinge simbolul alarmei, adresați-vă serviciului pentru clienți (vezi aliniatul "Defecțiuni").

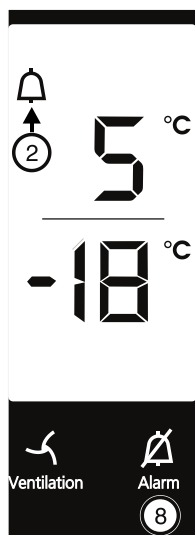


Net@Home

În funcție de model și dotare, aparatul poate fi echipat ulterior cu module pentru sistemul HomeDialog sau cu interfața în serie (RS 232).

Modulele pot fi achiziționate de la magazinele de specialitate.

Informații suplimentare găsiți pe internet la adresa www.liebherr.com.

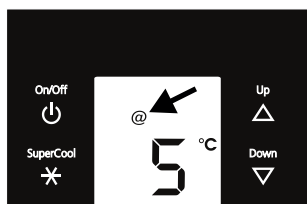

Afișajul pentru căderea rețelei electrice

Dacă pe afișaj apare , temperatura de congelare a crescut prea mult în urma unei căderi a rețelei electrice.


- Apăsați butonul de alarmă ⑧.
- > Este afișată cea mai ridicată temperatură din timpul căderii rețelei electrice.

În funcție de temperatura afișată, verificați calitatea alimentelor.

Nu consumați produsele stricate!

Nu recongelați produsele decongelate!


Prin apăsarea repetată a butonului de alarmă ⑧, este șters afișajul.

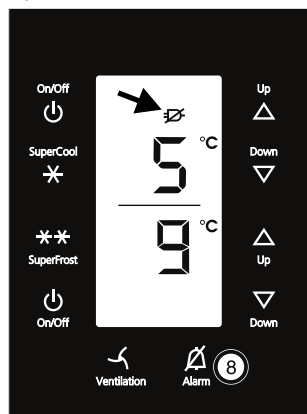

Dotarea

Suprafețele de depozitare pot fi mutate în funcție de înălțimea obiectelor de răcit.


Ridicați placa din sticlă, trageți decupajul peste suport și introduceți-o mai sus sau mai jos.

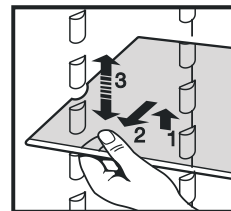

Introduceți șinele de suport atașate, fig. 1, la înălțimea dorită, pe partea dreaptă și stângă pe nodurile de suport.

Împingeți plăcile de sticlă ①/② conf fig. 2.


Dacă aveți nevoie de loc pentru vase înalte, împingeți pur și simplu jumătatea din față a plăcii din sticlă, cu atenție, sub placa posterioară, fig. 2.

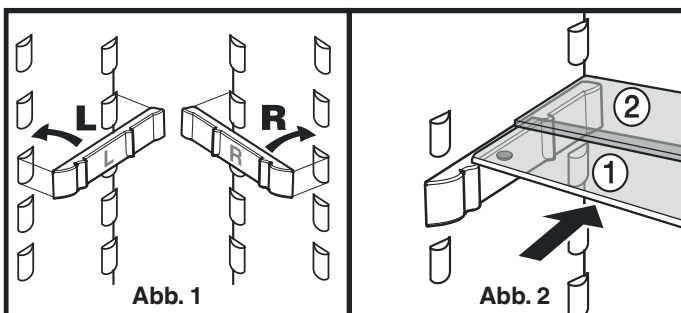

Mutarea suprafețelor de depozitare din ușă

- Ridicați vertical în sus suprafața de depozitare (1), extrageți-o în față și introduceți-o din nou în ordine inversă la o altă înălțime (2).

- Prin mutarea suportului pentru sticle F puteți asigura sticlele contra răsturnării la deschiderea și închiderea ușii.

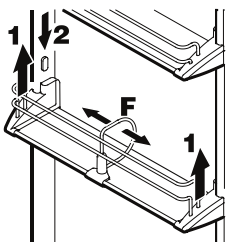


Cutiile pot fi scoase și așezate pe masă ca un întreg.

- Mutarea cutiilor: extrageți-le în sus și introduceți-le în locul dorit.


Bara de susținere pentru cutii poate fi extrasă în sus și introdusă într-o altă poziție (de ex. înlocuită cu o suprafață de depozitare deplasabilă pentru ușă).

Atenție! Capacele cutiilor trebuie să fie așezate la închiderea ușilor - pericol de avariere.

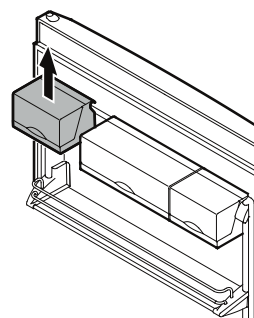

Scoateți capacul

Deschideți-l la 90° și fixați-l în partea de sus.

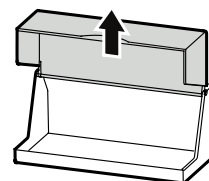

Iluminat interior (compartimentul frigider)

Iluminatul interior pornește întotdeauna când se deschide ușa aparatului.


Intensitatea iluminatului cu LED corespunde clasei Laser 1/1M.



Atenție

Capacul iluminatului se poate îndepărta numai de către serviciul pentru clienți.


La îndepărtarea capacului, nu vă uitați direct în iluminat din imediata apropiere cu lentile optice. Ochii pot fi afectați.

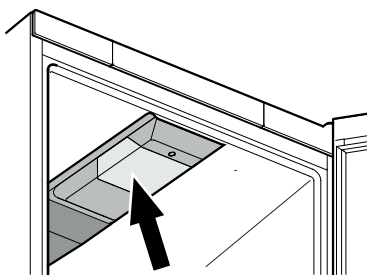

Răcire

Exemplu de aranjare a alimentelor

- ① Unt, brânză
- ② Ouă, Doze, tuburi
- ③ Sticle
- ④ Alimente precongelate, cuburi de gheață
- ⑤ Carne, salam, produse lactate
- ⑥ Produse de patiserie, alimente gata preparate, Băuturi
- ⑦ Fructe, legume, salate

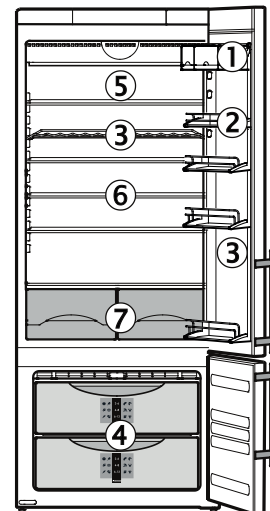

Indicație

- Păstrați întotdeauna atât alimentele care degajă sau absorb ușor mirosuri sau gusturi cât și lichidele în vase închise sau bine acoperite; Alcoolul foarte concentrat va fi depozitat doar bine închis și în picioare.
- Ca material de ambalare sunt indicate vase din plastic reciclabil, din metal, aluminiu sau sticlă.

SuperCool

Prin activarea funcției SuperCool, temperatura coboară în compartimentul frigider la cea mai mică valoare. Aceasta este recomandată când doriți răcirea rapidă a cantităților mari de alimente.

Pornirea: apăsați scurt butonul SuperCool ③ > se aprinde LEDul ②.

Indicație: SuperCool se dezactivează automat după cca. 6 ore.

Răcirea cu ventilatorul


Când funcția ventilatorului este activată, se obține o distribuție unitară a temperaturii în compartimentul frigider.

Este de recomandat:

- la temperaturi ambiante ridicate (peste cca 33 °C),
- la umiditate ridicată a aerului (de ex. în zilele de vară).

Pornirea


Apăsați butonul pentru ventilator ⑦ - se aprinde simbolul ⑭.

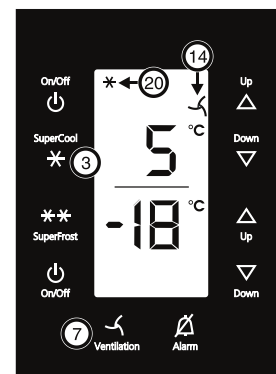

Congelarea

Într-un interval de 24 de ore, puteți congela o cantitate maximă de alimente (kg) proaspete indicată pe placa tipologică la rubrica "**Capacitate de congelare**".


Poziția plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului**.

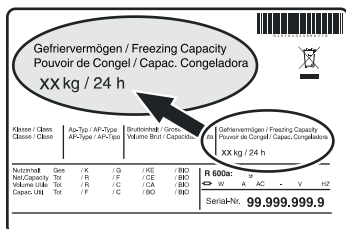

SuperFrost

Prin activarea funcției SuperFrost coboară temperatura în compartimentul congelator la cea mai scăzută temperatură posibilă. Astfel alimentele îngheață rapid și li se păstrează calitatea.

- Apăsăți butonul SuperFrost - se aprinde simbolul SuperFrost ⑤.
- La o cantitate mică de produse de congelat, așteptați 6 ore, iar la o cantitate maximă, 24 de ore.
- Introduceți alimentele proaspete.
- După introducerea cantității, aparatul comută înapoi la regimul de funcționare normal după 30 până la 65 de ore.

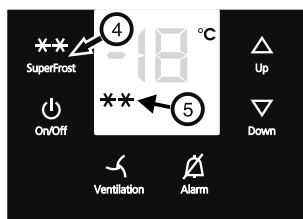

Nu trebuie să activați funcția Superfrost

- la introducerea unor produse deja congelate
- când congelați alimente proaspete în cantități de până la 2 kg zilnic.


Indicații pentru congelare

- Ambalați întotdeauna alimentele pe care le congelați dumneavoastră în porții adecvate pentru uzul casnic. Pentru a se obține rapid congelarea integrală a produselor, nu trebuie depășite următoarele cantități pentru fiecare pachet: fructe, legume până la 1 kg, carne până la 2,5 kg.
- Nu lăsați alimentele proaspete de congelat să intre în contact cu alimentele deja congelate. Introduceți întotdeauna ambalajele în stare uscată, pentru a preveni congelarea în bloc.
- Inscriptionați întotdeauna pe ambalaje data și conținutul acestora și nu depășiți perioada de depozitare a produselor congelate.
- Nu congelați sticle și doze cu băuturi carbogazoase. Acestea se pot sparge.
- Pentru decongelare, scoateți întotdeauna numai cantitatea de care aveți neapărat nevoie. Preparați cât mai repede posibil alimentele decongelate.

Produsele congelate pot fi decongelate: în soba cu aer cald, în cuptorul cu microunde, la temperatura camerei, în frigider

Producerea cuburilor de gheață

- Umpleți tava pentru gheață cu apă.
- Introduceți tava pentru gheață în aparat și lăsați-o să înghețe.
- Cuburile de gheață se desprind din tavă prin torsionarea acestora sau dacă o țineți scurt sub jet de apă.

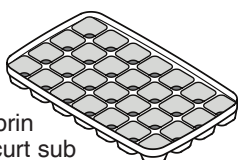

Decongelarea

Compartimentul frigider

Compartimentul frigider se decongelează automat. Umiditatea rezultată este condusă în exterior prin scurgerea apei de condens de pe partea din spate a aparatului. Acolo se evaporă apa de condens datorită căldurii compresorului.

Compartimentul congelator

Sistemul NoFrost dezgheață automat aparatul.

Umiditatea produsă se depune pe evaporator, este dezghețată periodic și se evaporă.

Curățarea

În principiu, scoateți aparatul din funcțiune înaintea curățării. Scoateți ștecherul din priză sau scoateți, respectiv desfaceți, siguranța.

- Curățați pereții laterali și suprafețele ușilor exclusiv cu o lavetă curată, moale și eventual puțin umedă (apă + detergent). Opțional puteți utiliza și o lavetă din microfibre.
- Nu utilizați bureți abrazivi, agenți de curățare concentrați și în niciun caz agenți de curățare pe bază de nisip, cloruri sau acizi sau solvenți chimici; aceștia afectează suprafețele și pot cauza coroziune.
- Curățați spațiul interior, cu excepția rafturilor din lemn, cu apă caldă și puțin detergent.

Nu lucrați cu aparate de curățat sub presiune! Pericol de avariere și accidentare.

- Aveți grijă, să nu pătrundă apă de curățare în piesele electrice și în grilajul de ventilație.
- Uscați totul temeinic cu o lavetă.
- Nu deteriorați sau îndepărtați placa tipologică din interiorul aparatului - este importantă pentru serviciul pentru clienți.

Schimbarea balamalei uşii

Schimbarea balamalei uşii se va efectua numai de către personalul de specialitate.
Pentru remontare sunt necesare două persoane.


Atenție! Scoateți ștecherul de alimentare din priză înainte de a schimba balamalele uşii.

1. Deschideți ușa superioară.


2. Îndepărtarea capacului din partea mânerului: deblocați cu o șurubelniță dreaptă din partea dreaptă și împingeți-l în exterior.

3. Îndepărtarea capacului din partea balamalei: deblocați cu o șurubelniță dreaptă din partea stângă și împingeți-l în exterior.

4. Îndepărtați capacul frontal cu șurubelnița dreaptă.

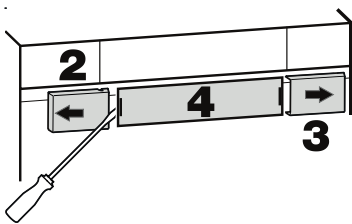


5. Îndepărtați contactul și desfaceți conexiunea. Desprindeți cablul gri din ghidaj.

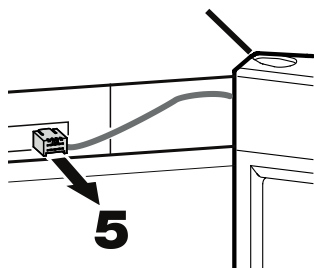


6. Îndepărtați capacul.

7. Deșurubați șuruburile.

8. Manevrați în sus complet ușa cu suportul lagărului și cablu.

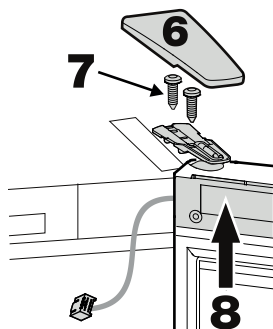


9. Mutați placa de acoperire pe partea opusă.

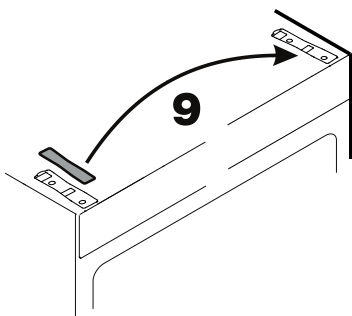

10. Scoateți consola de lagăr din mijloc.


11. Scoateți ușa de jos.

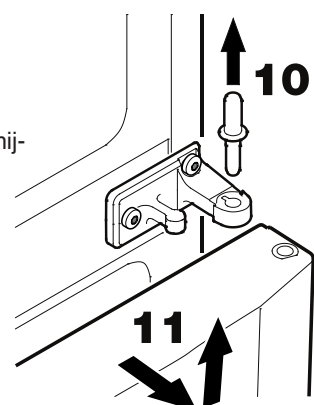

12. Deblocați plăcile de presiune din față și împingeți-le.

13. Mutați mânerul și capacele pe partea opusă.


14. Mutați clema cu arc pe partea opusă.

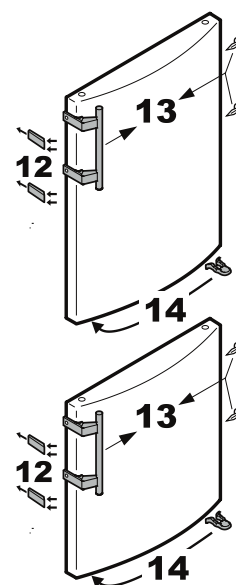


15. Deșurubați colțarul balamalei.

16. Mutați placa de acoperire pe partea opusă.

17. Înșurubați colțarul balamalei rotit la 180°.

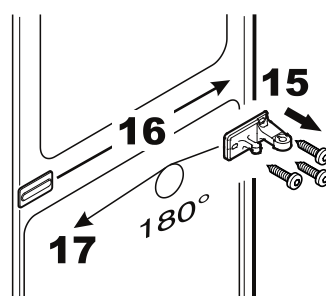


18. Îndepărtați bușa de lagăr, rotiți-o la 180° și așezați-o din nou.

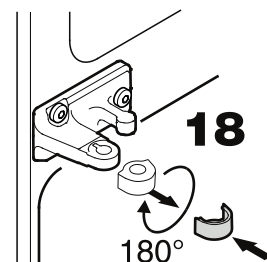


19. Basculați ușor în spate aparatul și deșurubați piciorul reglabil.

20. Îndepărtați consola de lagăr.


21. Deșurubați colțarul balamalei.

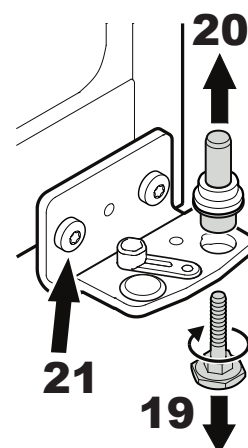

22. Mutați elementul lagărului la colțarul balamalei.

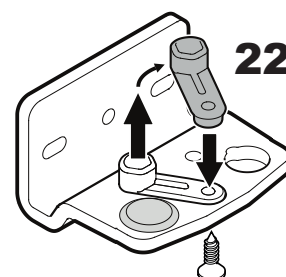


23. Mutați capacul pe partea opusă.

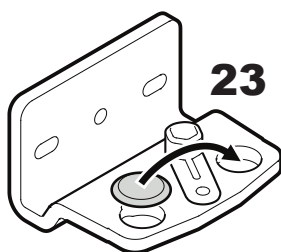


24. Mutați placa de acoperire pe partea opusă.


25. Înșurubați colțarul balamalei.

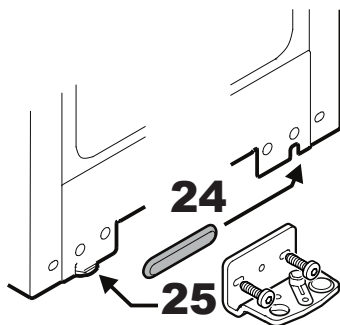


26. Basculați ușor în spate aparatul, introduceți bolțul și înșurubați-l cu piciorul reglabil.

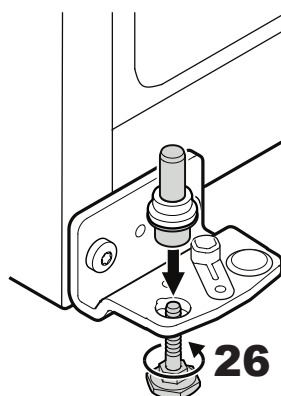

27. Așezați ușa inferioară la balamalele de jos și închideți-o.

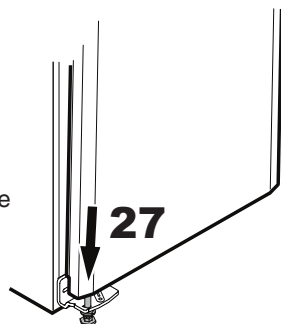


28. Introduceți consola de lagăr din mijloc.

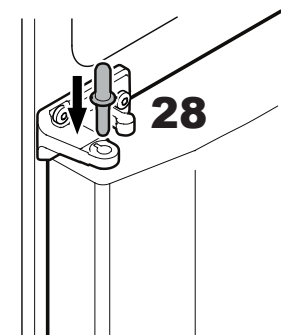


29. Îndepărtați capacul de la ușă cu o șurubelniță.

30. Scoateți ștecărul din priză.

31. Împingeți în exterior suportul lagărului cu ajutorul unei șurubelnițe și îndepărtați-l cu tot cu cablu din ușă.

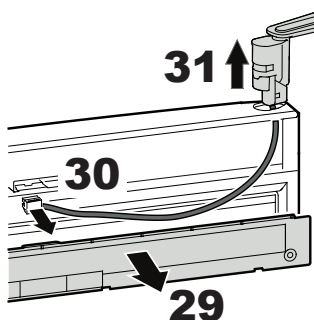


32. Împingeți de jos în exterior dopul cu ajutorul unei șurubelnițe și introduceți-l pe partea opusă.

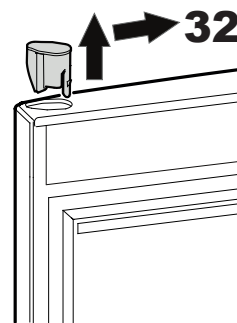


33. Înșirați cablul suportului lagărului pe partea opusă și introduceți suportul lagărului.

34. Introduceți ștecărul în priză. Introduceți cablul în ghidaj.

35. Fixați capacul la ușă.

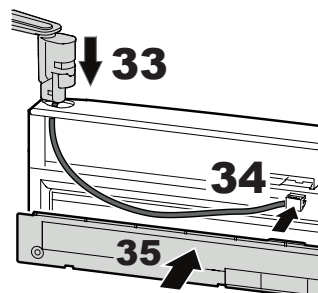


36. Așezați ușa superioară la balamalele centrale și închideți-o.

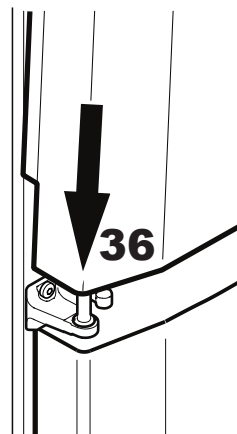


37. Introduceți și înșurubați colțarul balamalei.

38. Fixați capacul.

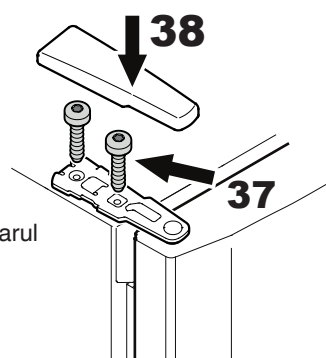


39. Deschideți ușa superioară și fixați din nou toate capacele.

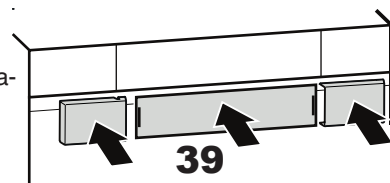

40. Așezați aparatul la locul de amplasare în poziția finală.

Deșurubați piciorul reglabil de pe colțarul inferior al balamalei, până atinge solul, apoi rotiți încă 90°.

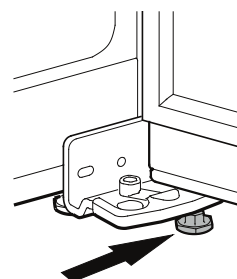



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

