


USER MANUAL

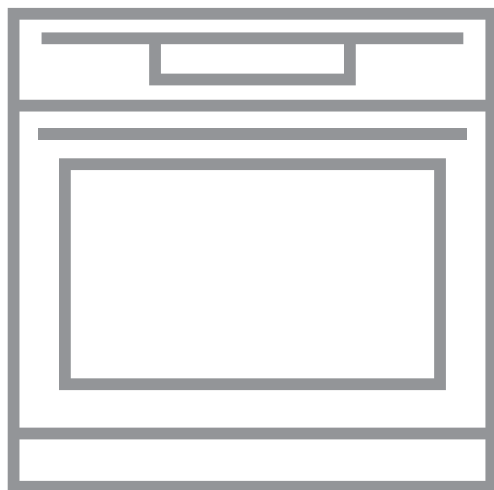

PENTRU REZULTATE PERFECTE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanțe impecabile, pentru mulți ani, cu tehnologii inovative care fac viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite. Vă rugăm să alocați câteva minute cititului pentru a obține ce este mai bun din acest aparat.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

www.aeg.com/support



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registreaeg.com



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

www.aeg.com/shop

ASISTENȚĂ CLIENȚI ȘI SERVICE

Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul de service autorizat, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.

 Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța

 Informații generale și recomandări

 Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	5
1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile.....	5
1.2 Siguranța generală.....	5
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	7
2.1 Instalarea.....	7
2.2 Conexiunea electrică.....	8
2.3 Utilizarea.....	8
2.4 Îngrijirea și curățarea.....	9
2.5 Gătirea cu abur.....	9
2.6 Becul interior.....	10
2.7 Service.....	10
2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului.....	10
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	11
3.1 Prezentare generală.....	11
3.2 Accesorii.....	11
4. CUM SE PORNEȘTE ȘI OPREȘTE CUPTORUL.....	13
4.1 Panou de comandă.....	13
4.2 Afișaj.....	13
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	15
5.1 Prima curățare	15
5.2 Prima conectare.....	15
5.3 Conexiunea wireless.....	15
5.4 Preîncălzirea inițială.....	16
5.5 Modul de utilizare: Duritate apa.....	16
6. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	18
6.1 Modul de utilizare: Funcții de gătire.....	18
6.2 Sertar pentru apă.....	19
6.3 Modul de utilizare: Sertar pentru apă.....	19
6.4 Modul de utilizare: Steamify - Funcție de gătire cu abur.....	20
6.5 Modul de utilizare: SousVide asistat.....	21
6.6 Modul de utilizare: Gătire asistată.....	22
6.7 Funcții de gătire.....	23
6.8 Note cu privire la: Aer cald umed.....	25
7. FUNCȚIILE CEASULUI.....	27
7.1 Descrierea funcțiilor ceasului.....	27
7.2 Modul de utilizare: Funcțiile ceasului.....	27
8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII.....	30
8.1 Introducerea accesoriilor.....	30
8.2 Utilizarea ghidajelor telescopice.....	30
8.3 Senzor de gătire.....	31
9. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....	35
9.1 Cum se salvează: Favorite.....	35
9.2 Oprirea automată.....	35
9.3 Suflanta cu aer rece.....	35

10. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	36
10.1 Recomandări pentru gătit.....	36
10.2 Aer cald umed.....	36
10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate.....	37
10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare.....	37
11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	41
11.1 Note cu privire la curățare.....	41
11.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft	41
11.3 Modul de utilizare: Curatare cu abur.....	42
11.4 Semnal De Reamintire La Curatare.....	42
11.5 Cum se curăță: Sertar pentru apă.....	43
11.6 Modul de utilizare: Decalcifiere.....	43
11.7 Semnalul de reamintire pentru decalcifiere.....	44
11.8 Modul de utilizare: Clătire.....	45
11.9 Semnal de reamintire pentru uscare.....	45
11.10 Modul de utilizare: Uscare cavitare.....	45
11.11 Cum se scoate și se montează: Geamurile ușii.....	45
11.12 Cum se înlocuiește: Bec.....	46
12. DEPANARE.....	48
12.1 Ce trebuie făcut dacă.....	48
12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare.....	50
12.3 Date pentru service.....	51
13. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	52
13.1 Informații despre produs și Fișa cu informații despre produs*.....	52
13.2 Economisirea energiei.....	52
14. STRUCTURA MENIULUI.....	54
14.1 Meniu.....	54
14.2 Submeniu pentru: Curatare.....	54
14.3 Submeniu pentru: Optiuni.....	54
14.4 Submeniu pentru: Conexiuni.....	55
14.5 Submeniu pentru: Configurare.....	55
14.6 Submeniu pentru: Service.....	56
15. ESTE SIMPLU!.....	57
16. LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!.....	59

1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul și cu dispozitivele mobile cu My AEG Kitchen.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Părțile accesibile devin fierbinți în timpul funcționării.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Siguranța generală

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat și să înlocuiască cablul.

- **AVERTISMENT:** Aparatul și părțile accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere.
- **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- Nu folosiți aparatul înainte de a-l instala în structura încastrată.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- Utilizați doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat pentru acest aparat.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea



AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.
- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Înainte de a monta aparatul, verificați dacă ușa cuptorului se deschide fără opreliști.
- Aparatul este echipat cu un sistem de răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu o sursă de alimentare electrică.
- Aparatul încorporat trebuie să corespundă cerințelor de stabilitate din DIN 68930.

Înălțimea minimă a cabinetului (Înălțimea minimă a cabinetului sub blatul de lucru)	600 (600) mm
Lățimea cabinetului	550 mm
Adâncimea cabinetului	605 (580) mm
Înălțimea feței aparatului	594 mm
Înălțimea spatelui aparatului	576 mm
Lățimea feței aparatului	549 mm
Lățimea spatelui aparatului	548 mm
Adâncimea aparatului	567 mm
Adâncimea de încorporare a aparatului	546 mm
Adâncimea cu ușa deschisă	1017 mm
Dimensiunea minimă a deschiderii de ventilație. Deschiderea este poziționată pe partea din spate jos	550 x 20 mm
Lungimea cablului de alimentare electrică. Cablul este poziționat în colțul dreapta al părții din spate	1500 mm
Șuruburile de montaj	4 x 12 mm

2.2 Conexiunea electrică



AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Acest aparat este livrat cu un ștecher și un cablu de alimentare electrică.

2.3 Utilizarea



AVERTISMENT!

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.

- Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu faceți publică parola dvs. de Wi-Fi.



AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
 - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
 - nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
 - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
 - nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătirii.
 - procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.
- Gătiți întotdeauna cu ușa cuptorului închisă.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unității de mobilier sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

2.4 Îngrijirea și curățarea



AVERTISMENT!

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat.
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.

2.5 Gătirea cu abur



AVERTISMENT!

Pericol de arsuri și de deteriorare a aparatului.

- Aburul eliberat poate provoca arsuri:

- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când funcția este activată. Poate ieși abur.
- Deschideți cu grijă ușa aparatului după utilizarea gătitului cu abur.

2.6 Becul interior



AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.

- Tipul de bec cu incandescentă sau de bec cu halogen folosit la acest aparat poate fi utilizat doar la aparatele electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
- Folosiți exclusiv becuri cu aceleași specificații.

2.7 Service

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.

2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în aparat.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Prezentare generală

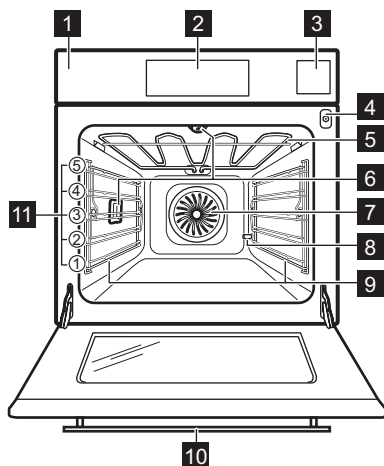


- 1 Panou de comandă
- 2 Afișaj
- 3 Sertar pentru apă
- 4 Priză pentru senzorul alimentar
- 5 Element încălzire
- 6 Bec
- 7 Ventilator
- 8 Evacuarea țevii de decalcifiere
- 9 Suport pentru grătar, detașabil
- 10 Cameră din mâner
- 11 Poziții rafturi

3.2 Accesoriiile


Raft de sârmă

Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.

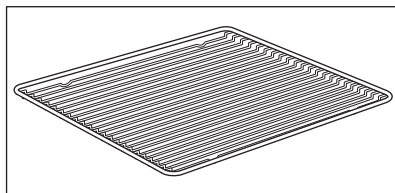


Tavă de gătit

Pentru prăjituri și fursecuri.

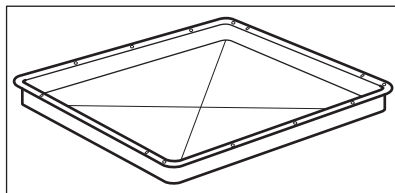

Cratiță adâncă


Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsimi.

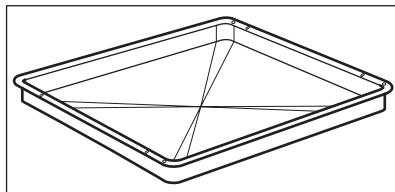

DESCRIEREA PRODUSULUI


Senzor alimentar

Pentru a măsura temperatura din interiorul mâncării.

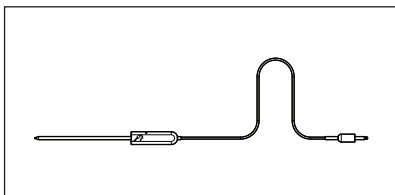


Ghidaje telescopice

Pentru a introduce și scoate mai ușor tăvile și raftul de sârmă.

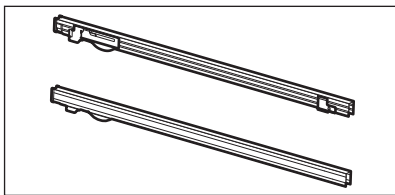


Protecție cameră

Împiedică reflectarea luminii în fotografii.

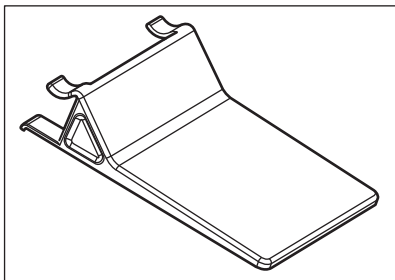

4. CUM SE PORNEȘTE ȘI OPREȘTE CUPTORUL


4.1 Panou de comandă

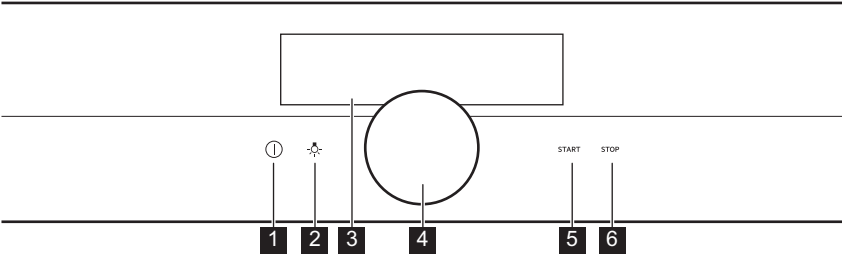



1	Pornit / Oprit	Apăsați lung pentru a porni și a opri cuptorul.
2	Comutator bec	Pentru a porni și a opri becul.
3	Afișaj	Afișează setările curente ale cuptorului.
4	Buton rotativ	Pentru a opera cuptorul.
5	START	Pentru a porni funcția selectată.
6	STOP	Pentru a opri funcția selectată.

		
Mentineti apasat	Apăsați	Mențineți și rotiți
Porniți ecranul principal.	Confirmați o setare sau accesați un submeniu selectat.	Pentru a regla setările și a naviga prin meniu.

4.2 Afișaj

	După pornire, afișajul prezintă ecranul principal cu funcția de gătire și temperatura implicită.
	Dacă nu folosiți cuptorul 2 minute, afișajul intră în așteptare.

CUM SE PORNEȘTE ȘI OPREȘTE CUPTORUL

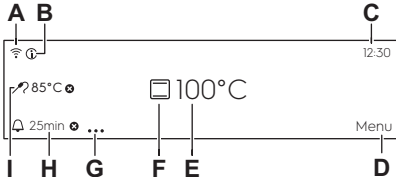		Atunci când gătiți, afișajul prezintă funcțiile setate și alte opțiuni disponibile.	
		Afișajul este setat cu numărul maxim de funcții. A. Wi-Fi (doar la modelele selectate) B. Informații C. Timpul D. Meniu E. Temperatura F. Funcții de gătire G. Opțiuni cronometru H. Cronometru I. Senzor alimentară (doar la modelele selectate)	
Indicatorii afișajului			
Indicatorii funcției Alarmă sonoră - când durata setată pentru gătit se încheie, semnalul sonor este emis.			
 Funcția este activă.		 Funcția este activă. Gătirea se oprește automat.	
		 Alarma sonoră este oprită.	
Indicatoare cronometru			
 Cronometrul începe la o oră ulterioară.		 Cronometrul începe după închiderea ușii cuptorului.	
		 Pentru anula setarea.	
		 Cronometrul începe în momentul în care cuptorul atinge temperatura setată.	
		 Cronometrul începe când începe gătitul.	
Indicatorul Wi-Fi - cuptorul poate fi conectat la Wi-Fi.			
 Conexiunea Wi-Fi este pornită.			

5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

 **AVERTISMENT!**
Consultați capitolele privind siguranța.

5.1 Prima curățare

		
Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.	Curățați cuptorul și accesoriile cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.	Puneți în cuptor accesoriile și suporturile raftului detașabil.

5.2 Prima conectare

Afișajul indică mesajul de bun venit după prima conectare.
Trebuie setate: Limba, Luminozitate display, Volum la apăsare taste, Duritate apa, Timpul, Conexiunea wireless.

5.3 Conexiunea wireless

Pentru a conecta cuptorul, aveți nevoie de:

- Rețea wireless cu conexiune la Internet.

Etapa 1	Porniți cuptorul.
Etapa 2	Selectați: Meniu / Setari / Conexiuni.
Etapa 3	Selectați: Wi-Fi. Apăsați butonul de selectare pentru a-l porni.
Etapa 4	Alegeți rețeaua wireless cu conexiune la Internet. Modulul wireless al cuptorului pornește în 90 de secunde.
Urmați instrucțiunile din broșura „Aplicația de mobil” pentru pașii următori.	

Luați-o pe scurtătură!



Frecvență	2412 - 2484 MHz
-----------	-----------------

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Protocol	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Putere maximă	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Preîncălzirea inițială

 Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.	
Etapa 1	Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.
Etapa 2	Setați temperatura maximă a funcției:  Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 1 oră.
Etapa 3	Setați temperatura maximă a funcției:  Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 15 min.
 Cuptorul poate emite un miros și fum în timpul pre-încălzirii. Asigurați-vă că încăperea este ventilată.	

5.5 Modul de utilizare: Duritate apa

Atunci când conectați cuptorul la sursa de curent aveți de setat nivelul de duritate al apei. Folosiți hârtia de test furnizată împreună cu setul de abur.

			
Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Introduceți hârtia de test în apă pentru circa 1 s. Nu puneți hârtia de test sub un jet de apă.	Scuturați hârtia de test pentru a îndepărta excesul de apă.	După 1 min, verificați duritatea apei cu tabelul de mai jos.	Stabilește nivelul de duritate al apei: Meniu / Setari / Configurare / Duritate apa.
 Culoarele hârtiei de test continuă să se modifice. Nu verificați duritatea apei mai târziu de 1 min după testare.			
Puteți modifica nivelul durității apei în meniul: Setari / Configurare /Duritate apa.			

Tabelul de mai jos indică intervalele de duritate ale apei (dH) cu nivelul corespunzător de depuneri de Calciu și calitatea apei. Când nivelul de duritate al apei este 4, umpleți sertarul pentru apă cu apă îmbuteliată.

Duritate apă		Hârtie de test	Depunere de calciu (mmol/l)	Depunere de calciu (mg/l)	Clasificarea apei
Nivelul	dH				
1	0 - 7		0 - 1.3	0 - 50	moale
2	8 - 14		1.4 - 2.5	51 - 100	duritate moderată
3	15 - 21		2.6 - 3.8	101 - 150	tare
4	22 - 28		3.9 - 5	151 - 200	foarte dură


6. UTILIZAREA ZILNICĂ

 **AVERTISMENT!**
Consultați capitolele privind siguranța.


6.1 Modul de utilizare: Funcții de gătire

Etapa 1	Porniți cuptorul.
Etapa 2	Țineți apăsat butonul de selectare. Afișajul indică funcțiile de gătire implicite.
Etapa 3	Selectați simbolul funcției de gătire și apăsați butonul de selectare pentru a intra în submeniu.
Etapa 4	Selectați funcția încălzire și apăsați butonul de selectare.
Etapa 5	Selectați: °C. Apăsați butonul de selectare. Afișajul indică setările pentru temperatură.
Etapa 6	Rotiți și apăsați butonul de selectare pentru a seta temperatura .
Etapa 7	Apăsați: START . Senzor de gatire - puteți conecta senzorul în orice moment înainte sau în timpul gătirii.
STOP - apăsați pentru a opri funcția de gătire.	
Etapa 8	Opriți cuptorul.

Luați-o pe scurtătură!






6.2 Sertar pentru apă

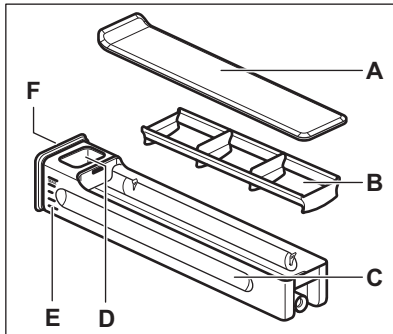

- A. Capac
- B. Despărțitor de valuri
- C. Sertar
- D. Deschidere pentru alimentare cu apă
- E. Gradație
- F. Carcasa frontală

6.3 Modul de utilizare: Sertar pentru apă

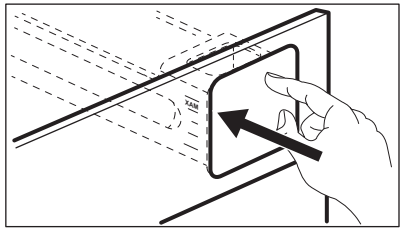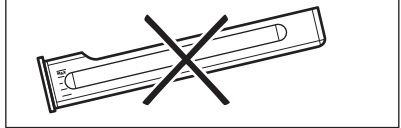Etapa 1	Apăsați capacul frontal al sertarului pentru apă.	
Etapa 2	Umpleți sertarul pentru apă până la nivelul maxim. Puteți face asta în două moduri:	
	A: Lăsați sertarul pentru apă în cuptor și turnați apa dintr-un recipient.	B: Scoateți sertarul pentru apă din cuptor și îl umpleți de la robinetul de apă.
Etapa 3	Transportați sertarul pentru apă în poziție orizontală pentru a evita scurgerea apei.	
Etapa 4	După ce ați umplut sertarul pentru apă, introduceți-l în aceeași poziție. Apăsați capacul frontal până când sertarul pentru apă este în interiorul cuptorului.	
Etapa 5	Goliți sertarul pentru apă după fiecare utilizare.	
⚠ ATENȚIE! Țineți la distanță sertarul pentru apă de suprafețele fierbinți.		

6.4 Modul de utilizare: Steamify - Funcție de gătire cu abur

Etapa 1	Porniți cuptorul.								
Etapa 2	Selecționați:  Apăsăți butonul de selectare pentru a seta funcția de gătire cu abur.								
Etapa 3	Selecționați: °C. Apăsăți butonul de selectare pentru a seta temperatura. Afișajul indică setările pentru temperatură.								
Etapa 4	Setați temperatura și apăsați butonul de selectare pentru confirmare. Tipul de funcție de gătire cu abur depinde de temperatura setată.								
<table border="1"> <tr> <td>Abur pentru gătire cu abur 50 - 100 °C</td><td>Pentru gătitul la abur a legumelor, cerealelor, păstăilor, fructelor de mare, terrinelor și deserturilor mici.</td></tr> <tr> <td>Abur pentru fierbere 105 - 130 °C</td><td>Pentru gătitul fripturii și cărnii înăbușite sau a pește-lui, carne și pasăre, precum și prăjituri cu brânză și caserole.</td></tr> <tr> <td>Abur pentru rumenire 135 - 150 °C</td><td>Pentru carne, caserole, legume umplute, pește și gratinări. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură suculentă și fragedă, având în același timp o crustă crocantă. Dacă setați cronometrul, funcția grătar pornește auto-mat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a grătina delicat preparatul.</td></tr> <tr> <td>Abur pentru coacere și prăjire 155 - 230 °C</td><td>Pentru preparate fripte și coapte din carne, pește, pasăre, patiserie cu umplutură, tarte, briose, gra-tinări, legume și preparate de brutărie. Dacă setați cronometrul și introduceți alimentul pe primul nivel, funcția căldură jos pornește automat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a vă oferi un preparat cu o bază crocantă.</td></tr> </table>		Abur pentru gătire cu abur 50 - 100 °C	Pentru gătitul la abur a legumelor, cerealelor, păstăilor, fructelor de mare, terrinelor și deserturilor mici.	Abur pentru fierbere 105 - 130 °C	Pentru gătitul fripturii și cărnii înăbușite sau a pește-lui, carne și pasăre, precum și prăjituri cu brânză și caserole.	Abur pentru rumenire 135 - 150 °C	Pentru carne, caserole, legume umplute, pește și gratinări. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură suculentă și fragedă, având în același timp o crustă crocantă. Dacă setați cronometrul, funcția grătar pornește auto-mat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a grătina delicat preparatul.	Abur pentru coacere și prăjire 155 - 230 °C	Pentru preparate fripte și coapte din carne, pește, pasăre, patiserie cu umplutură, tarte, briose, gra-tinări, legume și preparate de brutărie. Dacă setați cronometrul și introduceți alimentul pe primul nivel, funcția căldură jos pornește automat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a vă oferi un preparat cu o bază crocantă.
Abur pentru gătire cu abur 50 - 100 °C	Pentru gătitul la abur a legumelor, cerealelor, păstăilor, fructelor de mare, terrinelor și deserturilor mici.								
Abur pentru fierbere 105 - 130 °C	Pentru gătitul fripturii și cărnii înăbușite sau a pește-lui, carne și pasăre, precum și prăjituri cu brânză și caserole.								
Abur pentru rumenire 135 - 150 °C	Pentru carne, caserole, legume umplute, pește și gratinări. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură suculentă și fragedă, având în același timp o crustă crocantă. Dacă setați cronometrul, funcția grătar pornește auto-mat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a grătina delicat preparatul.								
Abur pentru coacere și prăjire 155 - 230 °C	Pentru preparate fripte și coapte din carne, pește, pasăre, patiserie cu umplutură, tarte, briose, gra-tinări, legume și preparate de brutărie. Dacă setați cronometrul și introduceți alimentul pe primul nivel, funcția căldură jos pornește automat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a vă oferi un preparat cu o bază crocantă.								
Etapa 5	Apăsăți capacul pentru a deschide și scoate sertarul pentru apă.								
Etapa 6	Umpleți sertarul pentru apă cu apă rece până la nivelul maxim (aproximativ 950 ml). Cantitatea de apă este suficientă pentru aproximativ 50 de minute. Folosiți grada-ția de pe sertarul pentru apă.  AVERTISMENT! Utilizați doar apă rece de la robinet. Nu utilizați apă filtrată (demineralizată) sau distilată. Nu utilizați alte lichide. Nu turnați lichide inflamabile sau care conțin alcool în sertarul pentru apă.								

Etapa 7	Ștergeți exteriorul sertarului pentru apă cu o lavetă moale, dacă este necesar. Împingeți sertarul pentru apă la loc în poziția sa inițială.
Etapa 8	Apăsați: START . Aburul apare după circa 2 min. Când cuptorul atinge temperatura setată, este emis semnalul sonor.
Etapa 9	Când sertarul pentru apă rămâne fără apă, este emis un semnal. Reumpleți sertarul pentru apă. La finalul gătitului cu abur, suflanta de răcire funcționează mai rapid pentru a îndepărta aburul. Semnalul acustic este emis la sfârșitul duratei de gătire.
Etapa 10	Opriți cuptorul.
Etapa 11	Goliți sertarul pentru apă după terminarea gătirii.
Etapa 12	Apa reziduală se poate condensa în cavitate. După gătire, deschideți cu atenție ușa. După ce cuptorul s-a răcit, uscați cavitatea cu o lavetă moale.

Luați-o pe scurtătură!



6.5 Modul de utilizare: SousVide asistat

Etapa 1	Porniți cuptorul.
Etapa 2	Selectați simbolul funcției de gătire și apăsați butonul de selectare pentru a intra în submeniu.
Etapa 3	Selectați:  . Apăsați butonul de selectare.
Etapa 4	Selectați: Cronometru. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 5	Rotiți și apăsați butonul de selectare pentru a seta durata.
Etapa 6	Selectați: °C. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 7	Rotiți și apăsați butonul de selectare pentru a seta temperatura.

Etapa 8	Apăsați: START .
Etapa 9	Apa reziduală se poate acumula în pungile vidate și în cavitate. După gătire, deschideți cu atenție ușa cuptorului. Folosiți o farfurie și un prosop pentru a scoate pungile vidate. Când cuptorul este rece, scoateți apa de la baza cavității folosind un burete. Uscați cavitatea cu o lavetă moale.

Luați-o pe scurtătură!



6.6 Modul de utilizare: Gătire asistată

Fiecare preparat din acest submeniu are o funcție și temperatură recomandate. Puteți regla durata și temperatura.

Pentru anumite preparate, puteți găti și cu:

- Stab. auto a greutatii
- Senzor de gatire

Gradul în care este gătit un preparat:

- In sange sau Mai puțin
- Mediu
- Bine facut sau Mai mult

Etapa 1	Selectați: Meniu. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 2	Selectați: Gătire asistată. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 3	Alegeți un preparat sau tip de aliment și apăsați butonul de selectare pentru confirma-re.
Etapa 4	Apăsați: START .

Luați-o pe scurtătură!



6.7 Funcții de gătire

Funcții standard de gătire

Funcție de gătire	Aplicație
 Grill	Pentru frigerea la grătar a bucăților subțiri de alimente și pentru pâine prăjită.
 Gătire intensiva	Pentru a frige bucăți mari de carne sau pui cu os pe o poziție a raftului. Pentru gratinare și rumenire.
 Aer cald cu ventilație	Pentru a coace simultan pe până la trei poziții ale raftului și pentru a deshidrata alimentele. Setati temperatura cu 20 - 40 °C mai jos decât pentru Incalzire sus si jos.
 Preparate congelate	Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante cum ar fi cartofi prăjiți, cartofi wedge sau rulouri crocante.
 Incalzire sus si jos	Pentru a coace și a prăji alimentele pe o singură poziție a raftului.
 Funcție Pizza	Pentru a coace pizza. Pentru o rumenire intensivă și o bază crocantă.
 Incalzire jos	Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și pentru a conserva alimentele.
 Steamify	Folosiți aburul pentru gătit la abur, gătit înăbușit, rumenire delicată, coace-re și frigere.

Funcții speciale de gătire

Funcție de gătire	Aplicație
 Conservare	Pentru conservarea legumelor (de exemplu murături).
 Dezhidratare	Pentru a usca fructe, legume și ciuperci feliate.
 Funcția preparare iaurt	Pentru a prepara iaurt. Becul pentru această funcție este stins.
 Incalzire farfurii	Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.
 Decongelare	Pentru a decongela alimente (legume și fructe). Timpul necesar decongelării depinde de numărul și de dimensiunea alimentelor congelate.
 Au Gratin	Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau cartofi gratinați. Pentru gratinare și rumenire.
 Gătire la temp. scăzută	Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.
 Mentine cald	Pentru a păstra mâncarea caldă.
 Aer cald umed	Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită căldura reziduală. Nivelul de căldură poate fi redus. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Utilizarea zilnică”, Note cu privire la: Aer cald umed.

Funcții de gătire cu abur

Funcție de gătire	Aplicație
 SousVide asistat	Numele funcției se referă la o metodă de gătit la temperaturi reduse folosind pungi de plastic sigilate în vid. Pentru a găsi mai multe informații, consultați secțiunea Gătirea în vid aflată mai jos și capitolul „Sfaturi utile” cu tabelele de gătit.
 Regenerare cu abur	Reîncălzirea cu abur a mâncării împiedică uscarea la suprafață. Căldura este distribuită în mod delicat și uniform, ceea ce permite recuperarea gustului și aromei mâncării ca atunci când a fost preparată. Această funcție poate fi folosită pentru a re-încălzi alimentele direct pe o farfurie. Puteți re-încălzi simultan mai multe farfurii, folosind diferite poziții ale raftului.
 Coacere paine	Folosiți această funcție pentru a prepara pâine și chifle cu rezultate excelente, asemănătoare profesioniștilor, în ceea ce privește textura crocantă, culoarea și strălucirea crustei.
 Dospire aluaturi	Pentru a grăbi creșterea aluatului cu drojdie. Acesta previne uscarea suprafeței aluatului și menține elasticitatea sa.
 Gatire cu abur	Pentru legume la abur, garnituri sau pește.
 Umiditate ridicata	Funcția este adecvată pentru gătitul preparatelor delicate, cum ar fi creme, custard, tarte, terrine și pește.
 Umiditate medie	Funcția este adecvată pentru gătitul cărnii rasol și fierte înăbușit, precum și pentru pâine și aluat dospit dulce. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură fragedă și suculentă iar produsele din aluat dospit capătă o crustă crocantă și strălucitoare.
 Umiditate scazuta	Funcția este adecvată pentru carne roșie, pui, preparate la cuptor și tocănițe. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură fragedă și suculentă, având în același timp o crustă crocantă.

6.8 Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign conform cu UE 65/2014 și UE 66/2014. Teste conforme cu EN 60350-1.

Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de secunde.

Pentru instrucțiuni de gătit consultați capitolul „Informații și sfaturi”, Aer cald umed. Pentru recomandări generale privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”, Economisirea energiei.

7. FUNCȚIILE CEASULUI

7.1 Descrierea funcțiilor ceasului

Funcția ceasului	Aplicație
Durată gătire	Pentru a seta durata gătirii. Maximul este 23 h 59 min.
Criteriul de pornire	Pentru a seta când cronometrul începe numărătoarea.
Acțiunea de finalizare	Pentru a seta ce se întâmplă când cronometrul termină numărătoarea.
Pornire întârziată	Pentru a amâna pornirea și / sau terminarea gătirii.
Extindere de timp	Pentru a extinde durata de gătire.
Reamintire	Pentru a seta cronometrul. Maximul este 23 h 59 min. Această funcție nu are niciun efect asupra operării cuptorului.

Criteriul de pornire	Observație
-	Cronometrul începe atunci când îl porniți.
	Cronometrul începe după închiderea ușii.
	Cronometrul începe când începe gătitul.
	Cronometrul începe în momentul în care cuptorul atinge temperatura setată.
	Cronometrul începe la ora respectivă.

7.2 Modul de utilizare: Funcțiile ceasului

Cum se setează ceasul	
Etapa 1	Selectați: Timpul. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 2	Rotiți butonul de selectare pentru a seta ceasul. Apăsați butonul de selectare.

Modul de utilizare a duratei gătirii	
Etapa 1	Selectați o funcție de gătire și setați temperatura.
Etapa 2	Selectați: Cronometru.

FUNCȚIILE CEASULUI

Modul de utilizare a duratei gătit

Etapa 3	Rotiți butonul de selectare pentru a seta durata. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 4	Selectați: Acțiunea de finalizare. Apăsați butonul de selectare. Cronometrul începe imediat numărătoarea inversă.

Luați-o pe scurtătură!



Cum să alegeți opțiunea de pornire / finalizare gătire

Etapa 1	Alegeți o funcție de gătire și setați temperatura.
Etapa 2	Selectați: ● ● ● . Apăsați butonul de selectare.
Etapa 3	Selectați: Criteriul de pornire. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 4	Selectați: Acțiunea de finalizare. Apăsați butonul de selectare.

Cum se întârzie pornirea și finalizarea gătirii

Etapa 1	Selectați: ● ● ● . Apăsați butonul de selectare.
Etapa 2	Selectați: Criteriul de pornire / Mai tarziu. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 3	Rotiți butonul de selectare pentru a seta ora de start. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 4	Pentru a seta ora de terminare a gătitului rotiți butonul de selectare. Apăsați butonul de selectare.
Etapa 5	Selectați: Acțiunea de finalizare. Apăsați butonul de selectare.

Cum se întârzie pornirea fără a seta finalizarea gătirii

Etapa 1	Selectați: ● ● ● . Apăsați butonul de selectare.
Etapa 2	Selectați: Criteriul de pornire / Mai tarziu.

Cum se întârzie pornirea fără a seta finalizarea gătirii

Etapa 3	Rotiți butonul de selectare pentru a seta ora de start. Apăsați de două ori butonul de selectare pentru confirmare.
----------------	---

Modul de extindere a duratei gătirii

Când a mai rămas 10% din durata gătirii și mâncarea pare să nu fie gata, puteți extinde durata gătirii. De asemenea, puteți modifica funcția cuptorului.

Etapa 1	Selectați: Cronometru.
Etapa 2	Selectați pictograma de durată preferată pentru a extinde durata gătirii și apăsați butonul de selectare pentru confirmare.
Etapa 3	De asemenea, puteți selecta funcția de gătire preferată și apăsați butonul de selectare pentru a o schimba.


8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII

8.1 Introducerea accesoriilor

O mică proeminență în partea de sus crește siguranța. Proeminențele sunt, de asemenea, dispozitive anti-răsturnare. Muchia ridicată din jurul raftului împiedică alunecarea vaselor de pe raft.


Raft de sârmă:

Împingeți raftul între șinele de ghidaj ale suportului raftului .

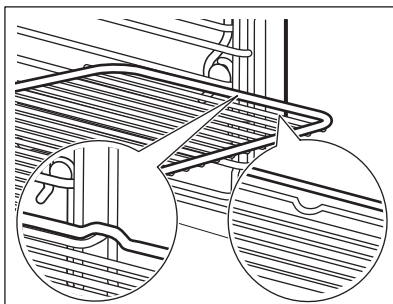


Tavă de gătit /Tavă adâncă:

Împingeți tava între șinele de ghidaj ale nivelului raftului.

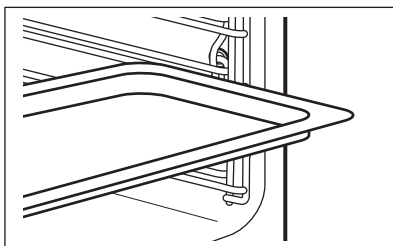

Raft de sârmă, Tavă de gătit /Tavă adâncă:

Împingeți tava între barele de ghidaj ale suportului raftului și raftul de sârmă deasupra barelor de ghidaj.

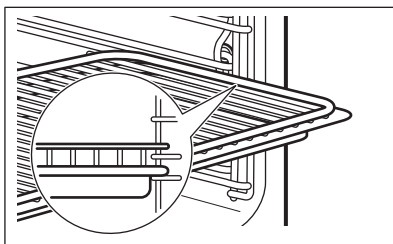


8.2 Utilizarea ghidajelor telescopice

Nu ungeți ghidajele telescopice.

Înainte de a închide ușa cuptorului, verificați dacă ați împins ghidajele telescopice complet în cuptor.


Raftul de sârmă:

Puneți raftul de sârmă pe ghidajele telescopice.

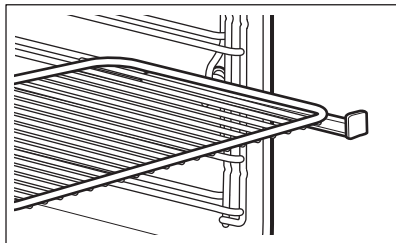


Cratiță adâncă:

Introduceți cratița adâncă pe ghidajele telescopice.

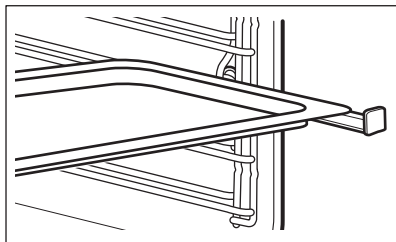

Raft de sârmă împreună cu cratița adâncă:

Puneți raftul din sârmă și cratița adâncă împreună pe ghidajul telescopic.

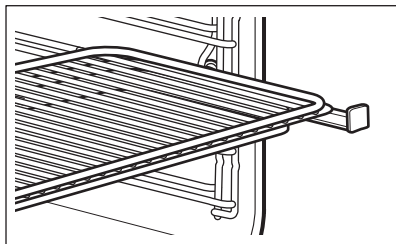

8.3 Senzor de gatire

Senzorul măsoară temperatura din interiorul alimentului. Puteți folosi senzorul cu toate funcțiile de gătire.



ATENȚIE!

Utilizați doar senzorul pentru alimente furnizat și piesele de schimb originale.

Trebuie setate două temperaturi:



Temperatura cuptorului (minim 120 °C).



Temperatura zonei de mijloc a cărnii.



Pentru rezultate optime ale gătitului:			
Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.	Senzorul pentru alimente nu poate fi utilizat pentru preparate lichide.	În timpul procesului de gătire, senzorul pentru alimente trebuie să rămână introdus în preparat și în priza de conectare.	Folosiți setările recomandate pentru temperatura din centrul alimentului. Consultați „Sfaturi la gătire”.

Cuptorul calculează un timp aproximativ pentru finalizarea gătirii. Aceasta depinde de cantitatea de alimente, funcția setată la cuptor și de temperatură.


Modul de utilizare: Senzor de gatire

Etapa 1	Porniți cuptorul.	
Etapa 2	Setați o funcție de încălzire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.	
Etapa 3	Introduceți: Senzor de gatire.	
Carne, pui și pește		Caserolă

Introduceți vârful Senzorului în mijlocul bucății de carne, pește, în cea mai groasă parte, dacă este posibil. Asigurați-vă că cel puțin 3/4 din Sensor se află în interiorul preparatului.

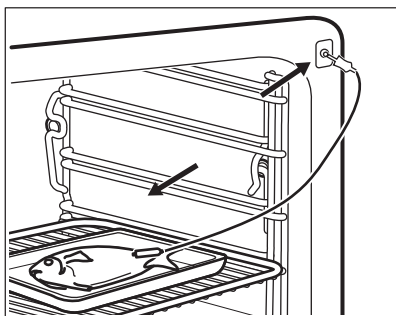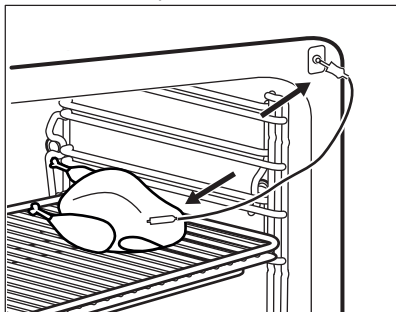

Introduceți vârful Senzorului exact în mijlocul caserolei. Senzorul trebuie să rămână într-un loc fix în timpul gătirii. Folosiți un ingredient solid pentru a realiza acest lucru. Folosiți marginea tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul de silicon al Senzorului. Vârful Senzorului nu trebuie să atingă fundul tăvii de gătit. Acoperiți Senzorul cu ingredientele rămase.

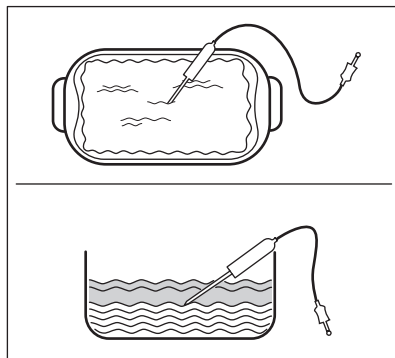

Etapa 4

Introduceți Senzorul în priză din partea frontală a cuptorului. Afișajul indică temperatura curentă a: Senzor de gătire.

Etapa 5

 - selectați și apăsați butonul de selectare pentru a seta temperatura zonei de mijloc a senzorului.

Etapa 6

- Apăsați butonul de selectare pentru a seta opțiunea preferată pentru senzor:
- Alarmă sonoră - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este emis un semnal.
 - Alarmă sonoră și oprire gătire - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este emis un semnal și cuptorul se oprește.

Etapa 7

Rotiți butonul de selectare pentru a selecta opțiunea. Apăsați butonul de selectare pentru confirmare.

MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII

Etapa 8	Apăsați: START . Când alimentul atinge temperatura setată, este emis semnalul sonor. Puteți alege să opriți sau să continuați gătitul pentru a vă asigura că mâncarea este bine făcută.
Etapa 9	Scoateți conectorul Senzorului din priză și preparatul din cuptor.  AVERTISMENT! Pericol de arsuri, deoarece Senzorul se încălzește puternic. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.

Luați-o pe scurtătură!



9. FUNCȚII SUPLIMENTARE

9.1 Cum se salvează:Favorite

Puteți salva setările favorite, cum ar fi funcția de gătire, durata gătirii, temperatura sau funcția de curățare. Puteți salva 3 setări favorite. Setările salvate sunt disponibile în meniul: Favorite.

Etapa 1	Porniți cuptorul.
Etapa 2	Selectați setarea preferată și apăsați butonul de selectare.
Etapa 3	Selectați: Meniu / Favorite.
Etapa 4	Selectați: Salvează setările curente. Rotiți butonul de selectare pentru a selecta poziția setării.
Etapa 5	Apăsați butonul de selectare pentru a adăuga setarea la lista cu: Favorite.

9.2 Oprirea automată

Din motive de siguranță, cuptorul se oprește după o perioadă dacă o funcție de gătire este activă și nu modificați nicio setare.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Oprirea automată nu funcționează cu aceste funcții: Iluminare cuptor, Senzor alimentară,Sfârșit la, Gătire la temp. scăzută.

9.3 Suflanta cu aer rece

Atunci când cuptorul funcționează, suflanta cu aer rece pornește automat pentru a menține reci suprafețele cuptorului. Dacă opriți cuptorul, suflanta cu aer rece continuă să funcționeze până când aparatul se răcește.

10. INFORMAȚII ȘI SFATURI

⚠️ AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

10.1 Recomandări pentru gătit



Temperatura și duratele de gătire din tabele au rol consultativ. Acestea depind de rețete și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere față de cuptorul de până acum. Tabelele de mai jos prezintă setările recomandate pentru temperatură, durata gătirii și poziția raftului pentru anumite tipuri de alimente.

Dacă nu puteți găsi setările pentru o rețetă specială, căutați alta similară.

Pentru mai multe recomandări de gătire, consultați tabelele de gătit de pe site-ul nostru web. Pentru a găsi Sfaturile la gătire, consultați numărul PNC de pe plăcuța cu datele tehnice aflată pe cadrul frontal al cavității cuptorului.

10.2 Aer cald umed




Pentru cele mai bune rezultate, respectați sugestiile din tabelul de mai jos.

		 (°C)		 (min)
Rulouri dulci, 16 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	25 - 35
Ruladă	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	15 - 25
Pește întreg, 0,2 kg	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	3	15 - 25
Prăjituri, 16 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	20 - 30
Pricomigdale, 24 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	160	2	25 - 35
Brioșe, 12 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	20 - 30
Patiserie sărată, 20 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	20 - 30

		 (°C)		 (min)
Fursecuri, 20 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	140	2	15 - 25
Tarte mici, 8 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	15 - 25

10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate

Folosiți forme și recipiente în culori închise, fără reflexie. Acestea absorb mai bine căldura decât vasele deschise la culoare și cu reflexie.

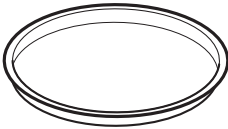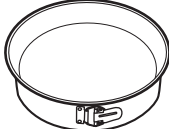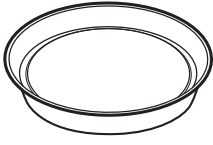			
Tigaie de pizza	Tavă de copt	Ramekin-uri	Tavă rotundă pentru tarte
Întunecată, ne-reflexivă Diametru de 28 cm	Întunecată, ne-reflexivă Diametru de 26 cm	Vitroceramică Diametru de 8 cm, înălțime de 5 cm	Întunecată, ne-reflexivă Diametru de 28 cm

10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare

Informații pentru institutele de testare

Teste conforme cu: EN 60350, IEC 60350.

 COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme				
		 (°C)	 (min)	
Pandișpan fără grăsimi	Aer cald cu ventilație	140 - 150	35 - 50	2
Pandișpan fără grăsimi	Incalzire sus și jos	160	35 - 50	2

 COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme				
		 (°C)	 (min)	
Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm	Aer cald cu ventilatie	160	60 - 90	2
Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm	Incalzire sus si jos	180	70 - 90	1

 COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiți			
 Utilizați raftul de pe al treilea nivel.			
		 (°C)	 (min)
Biscuit sfărâmicios / Patiserie	Aer cald cu ventilatie	140	25 - 40
Biscuit sfărâmicios / Patiserie, preîncălziți cuptorul gol	Incalzire sus si jos	160	20 - 30
Prăjituri mici, 20 de bucăți/ tavă, preîncălziți cuptorul gol	Aer cald cu ventilatie	150	20 - 35
Prăjituri mici, 20 de bucăți/ tavă, preîncălziți cuptorul gol	Incalzire sus si jos	170	20 - 30



COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiți

		 (°C)	 (min)	
Biscuit sfărâmicios / Pati-serie	Aer cald cu ventilatie	140	25 - 45	1 / 4
Prăjituri mici, 20 de bucăți/tavă, preîncălziți cuptorul gol	Aer cald cu ventilatie	150	23 - 40	1 / 4
Pandișpan fără grăsimi	Aer cald cu ventilatie	160	35 - 50	1 / 4



GRĂȚAR



Preîncălziți cuptorul gol timp de 5 minute.



Grătar cu setarea maximă a temperaturii.

		 (min)	
Pâine prăjită	Grill	1 - 3	5
Friptură de vită, întoarceți la jumătatea duratei de gătit	Grill	24 - 30	4

Informații pentru institutele de testare

Teste pentru funcția: Gatire cu abur.

Teste conform cu IEC 60350.

 Setează temperatura la 100 °C.					
	 Recipient (Gastro- norm)	 (kg)		 (min)	
Broccoli, pre- încălziți cup- torul gol	1 x 2/3 perfo- rat	0.3	3	8 - 9	Puneți tava de gătit pe primul nivel al raftului.
Broccoli, pre- încălziți cup- torul gol	1 x 2/3 perfo- rat	max.	3	10 - 11	Puneți tava de gătit pe primul nivel al raftului.
Mazăre, con- gelată	2 x 2/3 perfo- rat	2 x 1,5	2 și 4	Până când tem- peratura din locul cel mai re- ce ajunge la 85 °C.	Puneți tava de gătit pe primul nivel al raftului.

11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

⚠ AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

11.1 Note cu privire la curățare



Agenți de curățare

Curățați partea din față a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.
Curățați baza cavității cu câteva picături de oțet pentru a îndepărta reziduurile de calcar.

Folosiți o soluție de curățare pentru curățarea suprafețelor metalice.

Curățați petele cu un detergent neutru.



Utilizarea zilnică

Curățați cavitatea după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.

Nu țineți alimentele în cuptor pentru mai mult de 20 de minute. Uscați cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.




Accesorii

Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un detergent neutru. Nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase.

Nu curățați accesoriile anti-aderente folosind un agent de curățare abraziv sau obiecte cu muchii ascuțite.

11.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft

Scoateți suporturile raftului pentru a curăța cuptorul.

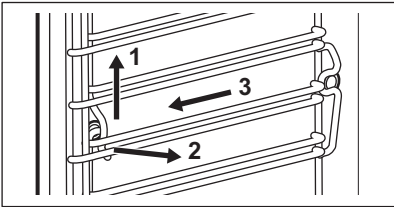Etapă 1	Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	
Etapă 2	Trageți suporturile raftului cu grijă în sus afară din agățătoarea față.	
Etapă 3	Trageți capătul din față al suportului pentru raft și îndepărtați-l de peretele lateral.	
Etapă 4	Scoateți suportul din agățătoarea din spate.	
Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.		

11.3 Modul de utilizare: Curatare cu abur



Înainte de a începe:		
Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	Scoateți toate accesoriile și suporturile rafturilor detașabile.	Curățați baza cavității și ușa de sticlă de la interior cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.
Etapa 1	Umpleți sertarul pentru apă până la nivelul maxim.	
Etapa 2	Selectați: Meniu / Curatare.	
Funcție	Descriere	Durata
Curatare cu abur	Curățare ușoară	30 min
Curatare cu abur plus	Curățare normală Pulverizați un detergent în cavitate.	75 min
Etapa 3	Porniți funcția. Urmați instrucțiunile de pe afișaj. La terminarea curățării este emis un semnal sonor.	
Etapa 4	Apăsăți butonul rotativ pentru a opri semnalul.	
 Atunci când funcția este activă, becul este stins.		

La terminarea curățării:		
Opriți cuptorul.	După ce cuptorul s-a răcit, uscați cavitatea cu o lavetă moale. Îndepărtați restul de apă din sertarul pentru apă.	Lăsați deschisă ușa cuptorului și așteptați până când cavitatea este uscată.

11.4 Semnal De Reamintire La Curatare

Atunci când apare reamintirea, este necesară curățarea.
Utilizați funcția: Curatare cu abur plus.
Puteți activa și dezactiva reamintirea din meniul: Configurare.

11.5 Cum se curăță: Sertar pentru apă

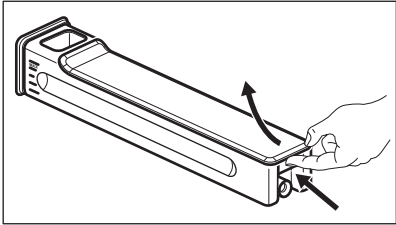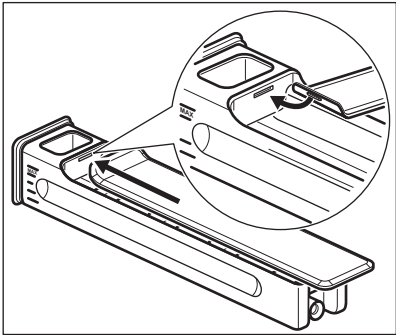Etapa 1	Scoateți din cuptor sertarul pentru apă.	
Etapa 2	Scoateți capacul sertarului pentru apă. Ridicați capacul care corespunde cu proeminența din spate.	
Etapa 3	Scoateți despărțitorul de valuri. Scoateți-l din corpul sertarului până când se desprinde.	
Etapa 4	Spălați piesele sertarului pentru apă cu apă și săpun. Nu folosiți bureți abrazivi și nu curățați sertarul pentru apă într-o mașină de spălat vase.	
Etapa 5	Montați la loc sertarul pentru apă.	
Etapa 6	Introduceți despărțitorul de valuri. Împingeți-l în interiorul sertarului.	
Etapa 7	Montați capacul. Introduceți mai întâi clema frontală, după care împingeți-o înspre corpul sertarului.	
Etapa 8	Introduceți sertarul pentru apă.	
Etapa 9	Împingeți sertarul pentru apă înspre cuptor până când se fixează.	

11.6 Modul de utilizare: Decalcifiere

Înainte de a începe:		
Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	Scoateți toate accesoriile și suporturile rafturilor detașabile.	Verificați dacă sertarul pentru apă este gol.

Durata primei părți: circa 100 min	
Etapa 1	Puneți cratița adâncă pe prima poziție a raftului.
Etapa 2	Turnați 250 ml de agent de decalcifiere în sertarul pentru apă.
Etapa 3	Completați cu apă până la nivelul maxim al sertarului pentru apă.

Etapa 4	Selectați: Meniu / Curățare.
Etapa 5	Porniți funcția și urmați instrucțiunile de pe afișaj. Începe prima parte a decalcifierii.
Etapa 6	După terminarea primei părți, goliți cratița adâncă și puneți-o înapoi pe prima poziție a raftului.
Durata celei de-a doua părți: circa 35 min	
Etapa 7	Umpleți sertarul pentru apă cu apă. Asigurați-vă că nu a mai rămas agent de decalcifiere în interiorul sertarului pentru apă. Introduceți sertarul pentru apă.
Etapa 8	Când funcția se termină, scoateți cratița adâncă.
 Atunci când funcția este activă, becul este stins.	

Când decalcifierea se încheie:		
Oprii cuptorul.	După ce cuptorul s-a răcit, uscați cavitatea cu o lavetă moale. Îndepărtați restul de apă din sertarul pentru apă.	Lăsați deschisă ușa cuptorului și așteptați până când cavitatea este uscată.
 Dacă rămân în cuptor reziduuri de calcar după ce s-a făcut decalcifierea, afișajul solicită repetarea procedurii.		

11.7 Semnalul de reamintire pentru decalcifiere

Există două semnale de reamintire care vă solicită să decalcificați cuptorul. Nu puteți dezactiva semnalul de reamintire pentru decalcifiere.

Tip	Descriere
Reamintire discretă	Vă recomandă decalcifierea cuptorului.
Reamintire insistentă	Vă obligă să decalcificați cuptorul. Dacă nu decalcificați cuptorul atunci când este pornit semnalul insistent de reamintire, funcțiile cu abur sunt dezactivate.
 Aceste semnale de reamintire se activează de fiecare dată când opriți cuptorul.	

11.8 Modul de utilizare: Clatire

Înainte de a începe:	
Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	Scoateți toate accesoriile și suporturile rafturilor detașabile.

Etapa 1	Puneți cratița adâncă pe prima poziție a raftului.
Etapa 2	Umpleți sertarul pentru apă cu apă.
Etapa 3	Selectați: Meniu / Curatare / Clatire. Durata: circa 30 min
Etapa 4	Porniți funcția și urmați instrucțiunile de pe afișaj.
Etapa 5	Când funcția se termină, scoateți cratița adâncă.
 Atunci când funcția este activă, becul este stins.	

11.9 Semnal de reamintire pentru uscare

După gătirea cu o funcție de gătire cu abur, afișajul solicită uscarea cuptorului. Apăsăți pe DA pentru a usca cuptorul.

11.10 Modul de utilizare: Uscare cavitare

Folosiți-o după gătirea cu o funcție de gătire cu abur sau curățare cu abur pentru a usca cavitata.

Etapa 1	Verificați dacă cuptorul s-a răcit.
Etapa 2	Scoateți toate accesoriile.
Etapa 3	Selectați meniul: Curatare / Uscare cavitare.
Etapa 4	Urmați instrucțiunile de pe ecran.

11.11 Cum se scoate și se montează: Geamurile ușii



Puteți scoate panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța. Numărul panourilor de sticlă diferă de la un model la altul.

 Modulul camerei se află în mânerul ușii. Procedați cu atenție pentru a nu deteriora sau strivi cablul camerei care conectează ușa de cavitata cuptorului. Curățați lentilele camerei cu atenție folosind o lavetă moale.
--

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

⚠ ATENȚIE!

Manevrați sticla cu grijă, în special în preajma marginilor panoului frontal. Sticla se poate sparge.

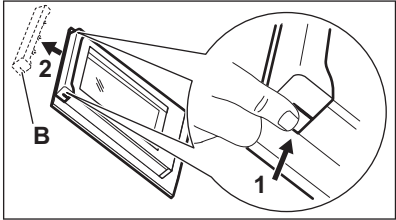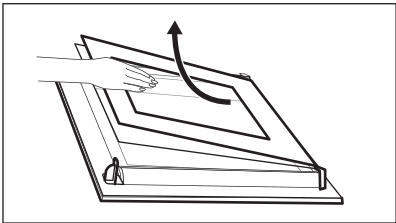Etapa 1	Deschideți ușa cuptorului până la prima poziție de deschidere (la un unghi de aproximativ 70°).	
Etapa 2	Apucați garnitura profilată a ușii (B) de pe partea superioară a ușii, de ambele părți și apăsați-o către interior pentru a elibera cârligul.	
Etapa 3	Trageți în afară de garnitura profilată a ușii pentru a o scoate.	
Etapa 4	Apucați pe rând panourile de sticlă ale ușii din partea superioară și trageți-le în sus din ghidaje.	
Etapa 5	Curățați panoul de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscați cu grijă panoul de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase.	
Etapa 6	După curățare urmați pașii de mai sus în ordine inversă.	
Etapa 7	Mai întâi instalați panoul mai mic, apoi cel mare și ușa. Asigurați-vă că panourile de sticlă sunt introduse în poziția corectă, în caz contrar suprafața ușii se poate supraîncălzi.	

11.12 Cum se înlocuiește: Bec

⚠ AVERTISMENT!


Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.

Înainte de a schimba becul:		
Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3

Înainte de a schimba becul:

Opriți cuptorul. Așteptați până când cuptorul este rece.	Deconectați cuptorul de la sursa de alimentare electrică.	Puneți o lavetă pe fundul cavității.
--	---	--------------------------------------

Becul de sus

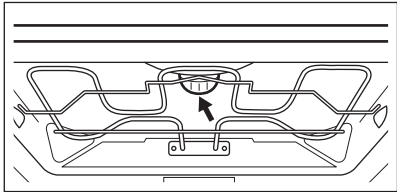Etapa 1	Rotiți capacul de sticlă și scoateți-l.	
Etapa 2	Îndepărtați inelul din metal și curățați capacul de sticlă.	
Etapa 3	Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300 °C.	
Etapa 4	Montați inelul din metal pe capacul de sticlă și instalați-l.	

Bec lateral

Etapa 1	Scoateți suportul din stânga al raftului pentru a avea acces la bec.
Etapa 2	Utilizați o șurubelniță imbus 20 pentru a scoate capacul.
Etapa 3	Scoateți și curățați cadrul metalic și garnitura.
Etapa 4	Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300 °C.
Etapa 5	Instalați cadrul din metal și garnitura. Strângeți șuruburile.
Etapa 6	Instalați suportul din stânga al rafturilor.

12. DEPANARE

 **AVERTISMENT!**
Consultați capitolele privind siguranța.

12.1 Ce trebuie făcut dacă...

 Cuptorul nu pornește sau nu se încălzește	
 Cauză posibilă	 Soluție
Cuptorul nu este conectat la o sursă electrică sau este conectat incorect.	Verificați dacă cuptorul este conectat corect la sursa de curent.
Ceasul nu este setat.	Setați ceasul, pentru detalii consultați capitolul „Funcțiile ceasului”, Modul de utilizare: Funcțiile ceasului.
Ușa nu este închisă corect.	Închideți ușa complet.
Siguranța este arsă.	Verificați dacă siguranța este cauza problemei. Dacă reapare problema cu siguranța, contactați un electrician calificat.
Dispozitivul Blocare acces copii de la cuptor este activat.	Consultați capitolul „Meniu”, Submeniu pentru: Opțiuni.

 Componentele trebuie înlocuite	
 Descriere	 Soluție
Becul este ars.	Înlocuiți becul, pentru detalii consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”, Cum se înlocuiește: Becul.



Sertarul pentru apă nu funcționează corect

 Descriere	 Cauză posibilă	 Soluție
Cuptorul nu reține sertarul pentru apă după ce îl introduci.	Nu ai apăsat complet corpul sertarului pentru apă.	Introduceți complet sertarul pentru apă în cuptor.
Apa iese din sertarul pentru apă.	Nu ai montat corect capacul sertarului pentru apă sau despărțitorul de valuri.	Montați la loc capacul sertarului pentru apă și despărțitorul de valuri.



Probleme cu procedura de curățare

 Descriere	 Cauză posibilă	 Soluție
Sertarul pentru apă este dificil de curățat.	Capacul și despărțitorul de valuri nu au fost scoase.	Scoateți capacul și despărțitorul de valuri.
Nu există apă în cratița adâncă după decalcifiere.	Sertarul pentru apă nu a fost umplut până la nivelul maxim.	Verificați dacă există agent de decalcifiere / apă în corpul sertarului pentru apă.
Există apă murdară la baza cavității după efectuarea decalcifierii.	Cratița adâncă este pe o poziție incorectă a raftului.	Scoateți apa rămasă și agentul de decalcifiere de la baza cuptorului. Data viitoare puneți cratița adâncă pe prima poziție a raftului.
Există prea multă apă la baza cavității după curățare.	Ați pus prea mult detergent în cuptor înainte de a începe curățarea.	Data viitoare întindeți uniform un strat subțire de detergent pe pereții cavității.
Performanța la curățare nu este satisfăcătoare.	Ați început curățarea când cuptorul era prea fierbinte.	Așteptați până când cuptorul este rece. Repetați curățarea.
	Nu ați scos toate accesoriile din cuptor înainte de curățare.	Scoateți toate accesoriile din cuptor. Repetați curățarea.

Pana de curent întrerupe întotdeauna curățarea. Repetați curățarea dacă a fost întreruptă de o pană de curent.



Probleme cu semnalul Wi-Fi



Cauză posibilă



Soluție

Probleme cu semnalul wireless al rețelei.	Verificați rețeaua wireless și routerul. Reporniți routerul.
S-a instalat un router nou sau configurația acestuia s-a schimbat.	Pentru a configura cuptorul și dispozitivul mobil din nou, consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.
Puterea semnalului rețelei wireless este slabă.	Mutați routerul cât mai aproape de cuptor posibil.
Semnalul wireless este întrerupt de un aparat cu microunde pus în apropierea cuptorului.	Oprii cuptorul cu microunde.

12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare

Când apar erorile software, afișajul prezintă mesajul de eroare.

În această secțiune veți găsi lista cu probleme pe care le puteți gestiona singuri.



Codul și descrierea



Soluție

F111 - Senzor alimentar nu este introdus corect în priză.	Introduceți complet Senzor alimentar în priză.
F601 - există o problemă cu semnalul Wi-Fi.	Verificați conexiunea la rețea. Consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.
F604 - prima conectare la Wi-Fi a eșuat.	Oprii cuptorul și porniți-l pentru a încerca din nou. Consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.
F908 - sistemul cuptorului nu se poate conecta la panoul de comandă.	Oprii și porniți din nou cuptorul.

Când unul dintre aceste mesaje de eroare continuă să apară pe afișaj, înseamnă că un subsistem defect a fost dezactivat. Într-o astfel de situație, contactați dealerul sau un Centru de service autorizat. Dacă apare una dintre aceste erori, restul funcțiilor cuptorului vor continua să opereze ca de obicei.

 Codul și descrierea	 Soluție
F131 - temperatura senzorului generatorului de abur este prea ridicată.	Opriți cuptorul și așteptați să se răcească. Porniți din nou cuptorul.
F144 - senzorul din Sertar pentru apă nu poate măsura nivelul apei.	Goliți Sertar pentru apă și umpleți-l la loc.
F254 - camera nu este conectată la cuptor.	Opriți și porniți din nou cuptorul.
F508 - Sertar pentru apă nu funcționează corect.	Opriți și porniți din nou cuptorul.
F602, F603 - Wi-Fi nu este disponibil.	Opriți și porniți din nou cuptorul.

12.3 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul cuptorului.

Vă recomandăm să notați datele aici:	
Model (MOD.)	
Codul numeric al produsului (PNC)	
Numărul de serie (S.N.)	

13. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

13.1 Informații despre produs și Fișa cu informații despre produs*

Numele furnizorului	AEG
Identificarea modelului	BSK999330M 944188375
Indexul de eficiență energetică	61.9
Clasă de eficiență energetică	A++
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional	0.99 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul de ventilație	0.52 kWh/ciclu
Numărul de incinte	1
Sursa de căldură	Energie electrică
Volum	70 l
Tipul cuptorului	Cuptor încastrat
Masă	38.5 kg

* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 și 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele A și B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.

Clasa de eficiență energetică nu este aplicabilă în cazul Rusiei.

EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur și grătare - Metode de măsurare a performanței.

13.2 Economisirea energiei



Cuptorul dispune de unele funcții care vă ajută la economisirea energiei în timpul procesului zilnic de gătit.

Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa cuptorului prea des în timpul gătirii. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție.

Folosiți vase din metal pentru a îmbunătăți economia de energie.

Când este posibil, nu preîncălziți cuptorul înaintea gătitului.

Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva preparate simultan.

Gătitul cu ventilator

Atunci când este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

Căldura reziduală

Dacă este activat un program cu selectare Durată sau Sfârșit și durata de gătire este mai mare de 30 de min, elementele de încălzire se opresc automat mai devreme la unele funcții ale cuptorului.

Ventilatorul și becul continuă să funcționeze. Atunci când opriți cuptorul, afișajul prezintă căldura reziduală. Căldura poate fi utilizată pentru menținerea alimentelor calde.

Când durata gătirii este mai mare de 30 de min, reduceți temperatura cuptorului cu cel puțin 3 - 10 min înainte de a termina gătitul. Căldura reziduală din interiorul cuptorului va continua gătitul.

Folosiți căldura reziduală pentru a încălzi alte preparate.

Menținerea caldă a alimentelor

Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală și menține o mâncare caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al temperaturii apare pe afișaj.

Gătitul cu becul stins

Opriți becul pe durata gătirii. Porniți-l doar atunci când este necesar.

Aer cald umed

Funcție concepută să economisească energia în timpul gătitului.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 s. Puteți aprinde becul din nou, dar veți reduce astfel economisirea de energie preconizată.

14. STRUCTURA MENIULUI

14.1 Meniu

Selectați: Meniu și apăsați butonul de selectare.

Element din meniu		Aplicație
Favorite		Listează setările favorite.
Gătire asistată		Listează programele automate.
Curatare		Listează programele de curățare.
Optiuni		Pentru a seta configurația cuptorului.
Setari	Conexiuni	Pentru a seta configurația rețelei.
	Configurare	Pentru a seta configurația cuptorului.
	Service	Indică versiunea software și configurația.

14.2 Submeniu pentru: Curatare

Submeniu	Aplicație
Curatare cu abur	Curățare ușoară.
Curatare cu abur plus	Curățare profundă.
Decalcifiere	Curățarea depunerilor de calcar din circuitul instalației de producere a aburului.
Clatire	Curățarea circuitului sistemului de generare a aburului. Clătiți după gătitul frecvent cu abur.
Uscare cavitare	Procedura pentru uscarea cavității de condensul rămas după folosirea funcțiilor cu abur.
Semnal De Reamintire La Curatare	Vă reamintește când să curățați cuptorul.

14.3 Submeniu pentru: Optiuni

Submeniu	Aplicație
Iluminare cuptor	Aprinde și stinge becul.

Submeniu	Aplicație
Pictograma becului vizibilă	Pictograma bec apare pe ecran.
Încălzire rapidă	Scurtează durata încălzirii. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții ale cuptorului.
Protecție copii	Previne activarea accidentală a cuptorului. Când opțiunea este pornită, textul „Blocare acces copii” apare pe afișaj când porniți cuptorul. Pentru a permite utilizarea cuptorului, alegeți literele din cod în ordine alfabetică.

14.4 Submeniu pentru: Conexiuni

Submeniu	Descriere
Wi-Fi	Pentru activare și dezactivare: Wi-Fi.
Utilizare de la distanță	Pentru a activa și dezactiva telecomanda. Opțiune disponibilă doar după ce porniți: Wi-Fi.
Rețea	Pentru a verifica starea rețelei și puterea semnalului pentru: Wi-Fi.
Utilizare automată de la distanță	Pentru a începe automat operarea de la distanță după apăsarea START. Opțiune disponibilă doar după ce porniți: Wi-Fi.
Eliminați rețeaua	Pentru a dezactiva conectarea automată a rețelei curente cu cuptorul.

14.5 Submeniu pentru: Configurare

Submeniu	Descriere
Limba	Setează limba cuptorului.
Timpul	Setează data și ora curentă.
Indicare timp	Pornește și oprește ceasul.
Stil ceas digital	Schimbă formatul orei afișate.
Semnal De Reamintire La Curățare	Pornește și oprește reamintirea.

Submeniu	Descriere
Tonul de la taste	Pornește și oprește tonul câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonurilor pentru: ①, STOP .
Alarma/Ton de eroare	Pornește și oprește tonurile de alarmă.
Volum la apăsare taste	Setează volumul tonurilor și semnalelor de la taste.
Luminozitate display	Setează luminozitatea afișajului.
Duritate apa	Stabilește duritatea apei.

14.6 Submeniu pentru: Service

Submeniu	Descriere
Modul demo	Codul de activare / dezactivare: 2468
Licență	Informații despre licențe.
Versiunea software	Informații despre versiunea software.
Resetați toate setările	Restabilește setările din fabrică.
Resetati toate pop-up urile	Restabilește toate pop-upurile din setările inițiale.

15. ESTE SIMPLU!

Înainte de prima utilizare trebuie să setați:

Limba	Luminozitate display	Volum la apăsarea taste	Duritate apa	Timpul
-------	----------------------	-------------------------	--------------	--------

Familiarizați-vă cu pictogramele de bază de pe panoul de comandă și afișaj:

 Pornit / Oprit	 Informații	 Opțiuni cronometru	 Senzor alimentar	START / STOP
---	---	---	---	--------------

Începeți să folosiți cuptorul

Pornire rapidă	Porniți cuptorul și începeți gătitul cu temperatura și durata implicată pentru funcție.	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
		Apăsați lung  .	Selectați funcția cuptor  ... și apăsați butonul de selectare.	Apăsați START.
Oprește cuptorul	Oprește cuptorul în orice moment, din orice ecran sau mesaj.	Apăsați lung  până când cuptorul se stinge.		

Începeți să gătiți

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
 Porniți cuptorul.	 ... Selectați funcția încălzire și apăsați butonul de selectare.	 Rotați butonul de selectare pentru a seta temperatura și apăsați.	START Apăsați pentru a porni gătitul.

Gătirea cu abur - Steamify

Reglați temperatura. Tipul de funcție de gătit cu abur depinde de temperatura setată.

Abur pentru gătit cu abur	Abur pentru fierbere	Abur pentru rumenire	Abur pentru coacere și prăjire
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

ESTE SIMPLU!

Aflați cum să gătiți rapid			
Folosiți Programele automate pentru a găti rapid un preparat cu setările predefinite:			
Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Selectați: Meniu și apăsați butonul de selectare.	Selectați: Gătire asistată și apăsați butonul de selectare.	Alegeți categoria de alimente.	Alegeți preparatul și apăsați butonul de selectare.

Folosiți funcțiile rapide pentru a seta durata gătirii sau pentru a schimba funcția de gătire		
Setări de cronometru rapid Folosiți cele mai folosite setări pentru cronometru prin alegerea scurtăturilor.	Etapa 1	Etapa 2
	Selectați Cronometru și apăsați butonul de selectare.	Selectați valoarea preferată de pe cronometru și apăsați butonul de selectare.
10% Ajutor finisare Folosiți 10% Ajutor finisare pentru a adăuga timp suplimentar sau pentru a schimba funcția de gătire când a mai rămas 10% din durata gătirii.	Pentru a prelungi durata de gătit apăsați pictograma de timp dorită: +1 min +5 min +10 min .	
	Schimbați funcția: Selectați funcția preferată    ... și apăsați butonul de selectare.	

Curățați cuptorul cu Curățarea cu abur		
Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Selectați Meniu și apăsați butonul de selectare.	Selectați Curățare și apăsați butonul de selectare.	Alegeți modul:
Curățare cu abur		Pentru curățare ușoară.
Curățare cu abur plus		Pentru curățare profundă.
Decalcifiere		Pentru curățarea depunerilor de calcar din circuitul instalației de producere a aburului.
Clătire		Pentru clătirea și curățarea circuitului instalației de producere a aburului după utilizarea frecventă a funcțiilor cu abur.

16. LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!

Aici puteți vedea toate scurtăturile utile. Le puteți găsi și în capitolele dedicate din manualul utilizatorului.

Conexiunea wireless



Modul de utilizare: Funcții de gătire



Modul de utilizare: Steamify - Gătitul cu o funcție de încălzire cu abur



Modul de utilizare: SousVide asistat



Modul de utilizare: Gătire asistată



Modul de utilizare: Durată gătire



Întârzierea: Pornirea și terminarea gătitului



Anularea: Setarea Cronometrului



LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!

Modul de utilizare: Senzor de gatire



17. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

www.aeg.com/shop



867361096-A-092020